

SAMSUNG

삼성애니콜

SCH-V770 사용설명서

- 사용 전에 **안전**을 위한 경고 및 주의 사항을 반드시 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.
- 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는 SK Telecom 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 휴대전화의 소프트웨어는 사용자가 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다. 소프트웨어 업그레이드 방법 및 최신 버전의 휴대전화 사용설명서는 www.anycall.com을 참조하세요.

English Quick Guide see page 123



안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요. (상세편 → 117쪽)



경고

휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우

배터리 사용 시 주의하세요.

- 강한 충격을 주거나 뽕족한 것으로 돌지 마세요.
- 찜질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.
- 주위 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주세요.

병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 해당 병원의 규정을 지켜 주세요.
- 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.



주의

휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 휴대전화가 손상되는 경우

휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF파 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다. 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
- 휴대용 액세서리는 삼성에서 승인한 제품을 사용하세요. 승인되지 않은 액세서리를 사용하면 전자파 관련 기준을 어기게 되며, 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워주세요.
- 휴대전화의 전원이 켜진 상태에서는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 가급적이면 만지지 마세요.

젖은 손으로 휴대전화나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전이 될 수 있습니다.

휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.



충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.

- 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.

- 사용자의 부주의나 휴대전화의 수리로 휴대 전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관해 두시기 바랍니다.

공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지켜 주세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

기본적인 휴대전화 사용법을 설명하고 있습니다. 꼭! 읽어주세요.	기본 사용법
전화 걸기, 받기, 통화 중에 이용할 수 있는 기능을 설명하고 있습니다.	전화 사용법
카메라 사용법을 설명하고 있습니다.	카메라 사용법
휴대전화의 모든 메뉴 기능을 메뉴 순서대로 설명하고 있습니다.	메뉴 사용법
안전 및 주의 사항, 고장같다고요? 등의 알아 두면 도움이 되는 내용입니다.	부록



사용설명서에 표시된 버튼, 기호 설명

● 각 버튼 표시 방법

메뉴 :	취소 :	MF :	W :	June :	밀어 선택
확인 :	▶ :	NATE :	T :	☞ :	밀어 선택
☎ :	☎ :	● :	* :	☎ :	밀어 선택
① :	AEL :	① :	# :	☎ :	밀어 선택
1~0 : 각 숫자 버튼					

- 알아두기 : 해당 기능에 대한 보충 설명
- 연결메뉴 : 를 눌러 선택할 수 있는 연결메뉴 목록

- 단축 : 단축 실행 버튼 표시

● 메뉴 실행 방법 설명

메뉴 2 3 : 누름 → 누름 → 누름

June / ☞ / ☎ / ☎ 누름 : 를 상, 하, 좌, 우로 밀어 선택

차례 보기

기본 사용법



구성품 확인하기	4
휴대용 걸이 연결하기	4
배터리 끼우기/빼기	4
충전하기	5
휴대전화 전원 켜기/끄기	5
외장 메모리 카드 끼우기/빼기	6
각 부분의 이름	7
버튼 기능 설명	8
화면 상단 아이콘 설명	9
버튼 잠금 설정/해제	10
메뉴 실행 방법 익히기	10
화면 따라 조작하기	13
기본 환경 설정	
-소리, 화면, 비밀번호, 잠금	15
문자 입력 방법 익히기	16

전화 사용법



여러 가지 방법으로 전화 걸기	18
전화 받기	19
전화인 수신 내용 확인하기	19
매너 모드 사용하기	19
통화 중 기능 사용하기	19

카메라 사용법



각 부분의 이름 및 촬영 에티켓	20
카메라 관련 주의 사항	22
카메라 프리뷰 화면 켜기/끄기	23
프리뷰 화면 및 촬영 모드 설명	24
기본 촬영 방법	26
초점이 바른 사진 촬영(초점 조절 방식 선택)	36
빛의 양을 조절해 원하는 밝기의 사진 촬영 (노출 설정)	39
색상/특수효과/선명도 선택	44
My Set 설정 및 촬영 방법	47
저장된 사진/동영상 보기(애니콜/외장 앨범)	48
포토 스튜디오	53
사진 출력 및 인화	55
사진 인식	56
포토 On 서비스 이용하기	57

메뉴 사용법

상세 메뉴는
메뉴 찾기(3쪽)를
참조하세요.



SKT 서비스 메뉴	58
화면 메뉴	65
소리 메뉴	68
전자다이얼리 메뉴	71
애니콜 세상 메뉴	77
환경설정 메뉴	86
메시지 메뉴	96

전화번호부 메뉴	106
컨텐츠 보관함 메뉴	110

부록



바른 배터리 사용법	112
내장/외장 메모리	114
고장같다고요?	115
사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편)	117
PC Link PRO에 관하여	120
규격 및 특성	120
별매품	122
English Quick Guide	123
제품보증서	127

주요 기능 보기

세계 최초 700만 화소 카메라 탑재	20
망원/광각 컨버전 렌즈 장착 가능	21
수동 촬영 기능 지원(조리개/셔터/AEL 등)	39
명함 인식 기능 지원	56
스피커폰 통화 기능 지원	19
애니 다이얼/키짱친구 기능 지원	67
리듬 믹스 기능 지원	69
전자사전(33만 단어) 기능 지원	74
멜로디 작곡가 기능 지원	78
파일 뷰어 기능 지원	85

메뉴 찾기

1. SKT 서비스	58	4. 전자다이어리	71	6. 환경설정	86	8. 전화번호부	106
1 국제로밍	59	1 Today	72	1 통화/인터넷 설정	87	1 간편 검색	107
2 NATE 접속	59	2 모닝콜	72	2 메시지 설정	90	2 연락처 검색	108
3 June 접속	60	3 알람	72	3 카메라 설정	91	3 연락처 등록	107
4 @ Playon	62	4 일정관리	73	4 전화번호부 설정	91	4 통화 기록 보기	108
5 전자지갑	62	5 전자사전	74	5 메모리 관리자	92	5 음성 인식 검색	108
6 SKT 부가 서비스	63	6 전자계산기	75	6 사용제한/잠금	93	6 그룹 검색/관리	109
7 **114	63	7 할일	75	7 비밀번호 변경	94	7 최근 검색 목록	109
8 NATE Air	64	8 메모	76	8 언어/Language	94	# 내 번호/명함	109
		9 시계	76	9 내번호 관리	94		
		0 단위환산	76	0 자동 버튼 잠금	95		
				* 초기화	95		
				# 시간 설정	95		
2. 화면	65	5. 애니콜 세상	77	7. 메시지	96	9. 콘텐츠 보관함	110
1 평상시 화면	66	1 웰빙 음악 감상	78	1 메시지 함	97	1 벨소리 보관함	111
2 배경화면 선택	66	2 카메라	20	2 새 메시지 작성	99	2 이미지 보관함	111
3 메뉴 디자인	67	3 멜로디 작곡가	78	3 컬러 메일	100	3 키짱친구 보관함	111
4 다이얼 디자인	67	4 게임	79	4 문구/이모티콘	102	4 June	111
5 다이얼 효과	67	5 전자 소리함	79	5 이메일	103	5 @ Playon	111
6 조명 설정	67	6 적외선 통신	82	6 음성쪽지	104	6 카메라 보관함	111
		7 애니콜 랜드	83	7 그룹 서비스	104		
3. 소리	68	8 애니콜 SOS	83	8 SPAM 차단	105		
1 수신벨 선택	69	9 이동식 디스크	84	9 메시지 통신 기록	105		
2 벨/진동 선택	69	0 파일뷰어	85				
3 소리크기	69						
4 기능음 구성	70						
5 정각 알림	70						
6 취침 모드	70						

→ 기본 사용법

구성품 확인하기



휴대전화



배터리
충전 거치대



배터리
(대용량 2개)



MMC micro(256MB)/
어댑터



휴대용 걸이



TV 연결 케이블



데이터 통신 케이블




이어마이크로폰




사용설명서


휴대용 걸이 연결하기

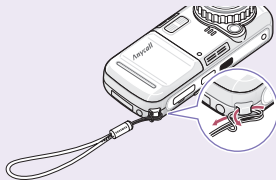


배터리 끼우기/빼기

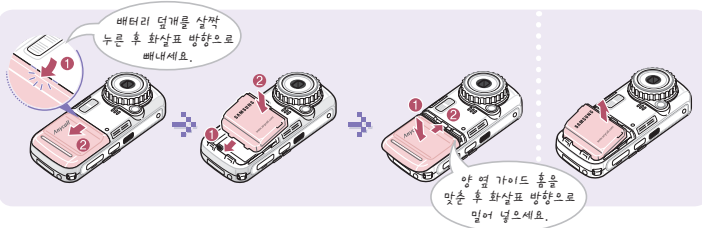

충전하기

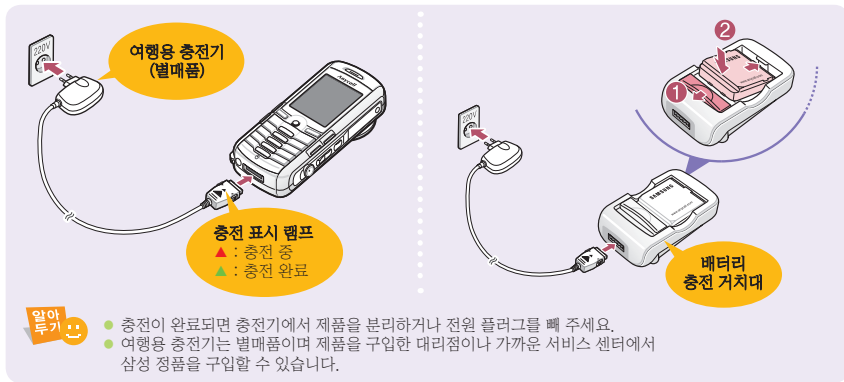

분리할 때

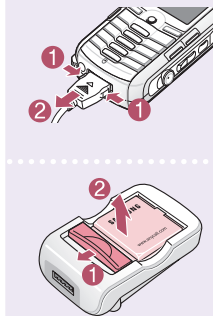


휴대전화 전원 켜기/끄기

전원을 켜거나 끄려면 을 길게 누르세요.

침수 라벨에 관하여
 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무상수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.


외장 메모리 카드 끼우기/빼기

구성품으로 제공하는 외장 메모리 카드(MMC Micro 256MB)를 휴대전화에 연결하여 사용할 수 있습니다. (별매품 구입 가능)

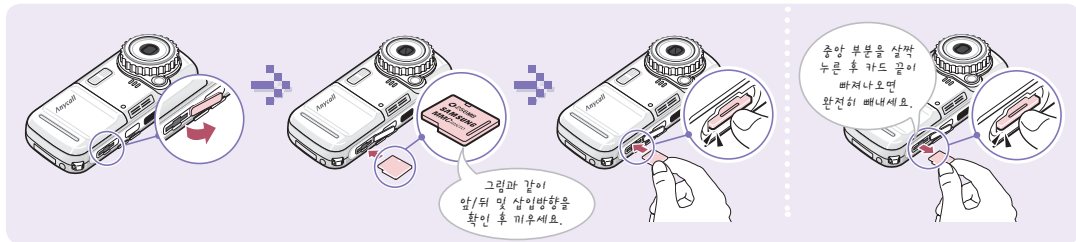

컴퓨터에 연결하여 사용할 경우

외장 메모리 카드(MMC micro)를 컴퓨터의 MMC/SD 카드 삽입구에 넣으세요.

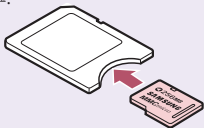

- 외장 메모리 카드에 저장된 데이터를 사용할 때 휴대전화의 전원을 끄거나 휴대전화에서 외장 메모리 카드를 빼내면 기록된 데이터가 지워질 수 있으므로 주의하세요.
- 외장 메모리 카드를 뒤집거나 반대로 삽입하면 카드의 슬롯 부분이 파손될 수 있습니다.
- 어린이나 애완동물이 삼키지 않도록 주의하세요.
- 강한 정전기 또는 전기적 잡음이 발생하는 곳, 고온 다습하거나 부식성 물질이 있는 곳에서 사용/보관하지 마세요.
- 동영상 등 장시간 촬영에 의해 외장 메모리 카드가 따뜻할 수 있지만 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.
- 외장 메모리의 슬롯 부분에 먼지, 이물질이 묻지 않도록하고 만일 이물질이 묻었을 때는 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- 컴퓨터에 MMC/SD 삽입구가 없는 경우 카드 리더기(별매품)에 연결해 사용할 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드는 MMC Micro 카드만 사용 가능하며 512MB까지 지원 가능합니다. 메모리 특성에 따라 일부 호환되지 않을 수 있습니다.
- 중요한 데이터는 다른 매체(HDD, CD-ROM)에 별도로 저장하여 관리하세요.

각 부분의 이름





















* 통화 중에 안테나가 내장된 부분을 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있으므로 가급적이면 만지지 마세요.



카메라 관련 버튼에 대한 설명은
카메라 사용법의 20쪽을 참조하세요.

☎ 버튼 기능 설명

	<ul style="list-style-type: none"> ● 메뉴 실행/메뉴 실행 중 해당 연결 메뉴를 열 때 ● 길게 누르면 바로가기 메뉴 실행 (12쪽)
	<ul style="list-style-type: none"> ● 현재 선택한 메뉴 또는 기능을 선택할 때 ● 길게 누르면 음성메모 녹음 실행 ● 전화가 왔을 때 길게 누르면 자동응답 또는 전화 거절 ● 통화 중 길게 누르면 통화 음성 녹음
	<ul style="list-style-type: none"> ● 최근 통화 및 메시지 수신/발신 기록 표시 ● 길게 누르면 최근 사용한 번호로 전화 연결 ● 입력한 번호로 전화 걸 때 ● 전화를 받을 때
	<ul style="list-style-type: none"> ● 전원을 켜거나 끌 때 ● 통화를 끝낼 때 ● 메뉴 실행 뒤 대기 상태로 돌아갈 때
	<ul style="list-style-type: none"> ● 잘못 입력한 문자를 지울 때 ● 상위 메뉴로 돌아갈 때
	길게 누르면 매너모드 설정 또는 해제
	자동/수동 잠금 상태에서 잠금을 일시 해제한 경우 길게 누르면 다시 잠금 (93쪽)

	길게 누르면 국제전화 식별 번호 자동 입력 (등록 방법 → 87쪽)
	<ul style="list-style-type: none"> ● 길게 누르면 버튼 잠금/해제 실행 (95쪽) ● 사진 촬영 시 셔터 기능
	카메라 메뉴/길게 누르면 카메라 프리뷰 화면 실행 (20쪽)
	<ul style="list-style-type: none"> ● 버튼음 또는 기능음 크기 조절 ● 통화 중에 상대방 소리 크기 조절 ● 애니콜 SOS 설정 시 SOS 메시지 전송 (83쪽) ● 전화가 왔을 때 길게 누르면 자동응답 또는 전화 거절
	<p>검색 버튼</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 를 상, 하, 좌, 우로 밀어 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때 ● 단축 실행 버튼 <ul style="list-style-type: none">  (밀어줌) : HI! June 메뉴/길게 밀면 June 바로 접속  (밀어줌) : 음성인식 메뉴/ 통화 중에 길게 밀면 소곤소곤 기능 실행  (밀어줌) : 메시지 메뉴/길게 밀면 문자 메시지 작성 실행  (밀어줌) : 전화번호부 메뉴/길게 밀면 전화번호부 검색  (누름) : NATE 메뉴/길게 누르면 NATE 바로 접속

화면 상단 아이콘 설명



화면 볼 때 참조하세요.

- 화면을 볼 때 주변의 밝기는 직사광선이 닿지 않는 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도가 알맞습니다.
(화면 밝기 조절 → 67쪽)
- 배터리 소모를 줄이기 위해 설정된 조명 시간이 되면 자동으로 화면이 꺼집니다.
(켜짐 시간 변경 → 67쪽)

화면 상단 아이콘

	통화 지역의 신호 세기 표시 신호 강함, 신호 약함		잠금 기능 설정 시 표시
	통신제한 기능 설정 시 표시		적외선 통신 사용 시 표시
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 표시		벨소리/벨 점점 크게 모드 설정 시 표시
	서비스 지역 이탈 시, 통신제한 기능 설정 시 표시		음성벨 모드 설정 시 표시
	애니콜 SOS 기능 설정 시 표시		진동 모드 설정 시 표시
	모닝콜 또는 알람 설정 시 표시		무음 모드 설정 시 표시
	애니콜 SOS 메시지 수신 시 표시		진동 후 벨 모드 설정 시 표시
	문자 메시지 수신 시 표시		매너 모드 설정 시 표시
	음성 메시지 수신 시 표시		취침 모드 설정 시, 설정된 시간에만 표시
	컬러 메일 수신 시 표시		방송 메시지 수신 시 표시
	자동응답 설정 시 표시		배터리 양 표시 충분 : : 부족 : : 즉시 충전

버튼 잠금 설정/해제

대화화면에서 휴대전화를 일정시간 사용하지 않으면 화면이 꺼지고 버튼 잠금 상태가 됩니다. 이런 경우 화면을 켜고 버튼을 사용하려면 버튼 잠금을 해제한 후 사용하세요.

● 을 길게 눌러 버튼 잠금을 설정 또는 해제하세요.
(자동 버튼 잠금 → 95쪽)



 (HOLD)
길게 누름

메뉴 실행 방법 익히기

방법 1 원하는 메뉴 검색해 실행하기

(예 : 메뉴 화면 모양 바꾸기)

시작



메뉴 누름



☐ / ☐ 밀어 2.화면 선택

확인 누름



June / ☐ 밀어
3.메뉴 디자인 선택



➔ 메뉴 실행 방법 익히기

방법 2 음성 명령어로 메뉴 실행하기

- 1 대기 상태에서 **음성인식** 누름
- 2 음성 안내가 들리면 원하는 기능의 음성 인식 명령어 말함
 - 이전 메뉴/다음 메뉴 : **이전** / **다음** 누름
 - 도움말 보기 : **메뉴** 누름
 - 음성인식 설정 : **확인** 누름 (80쪽)

▼ 음성 인식 명령어

메뉴	메뉴 실행	-
이름으로 걸기	전화번호부에 저장된 이름 말해 전화 걸기 실행	-
번호로 걸기	전화번호 말해 전화 걸기 실행	-
4자리 번호검색	전화번호 중 4자리를 검색해 전화 걸기 실행	-
현재시각	현재 시각 음성으로 듣기	-
음성메모 녹음	음성 메모 기능 실행	79쪽
소리샘연결	소리샘 연결해 음성 메시지 듣기	98쪽
받은 메시지	받은 메시지 보관함 실행	97쪽
Today	Today 기능 실행	72쪽
일정관리	일정 관리 기능 실행	73쪽

방법 3 단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기

제공하는 단축 버튼은 아래 그림을 참조하세요.



방법 4 자주 쓰는 메뉴 등록해 실행하기

- 1 대기 상태에서 **메뉴** 길게 누름
- 2 번호 선택 후 **메뉴 1** 누름
- 3 등록할 메뉴 또는 기능 선택 후 **메뉴** 누름
- 4 아이콘 선택 후 **확인** 누름
 - 계속해서 등록하려면 2 ~ 4 반복해서 설정
 - 등록된 메뉴를 실행하려면 1에서 원하는 메뉴 또는 기능 아이콘 선택




도움말 등록, 아이콘 변경, 순서 바꾸기, 삭제, 초기화, 도움말

화면 따라 조작하기



현재 선택할 항목을 사용할 수 있는 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

메뉴 눌러 실행

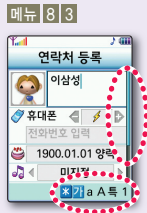

스크롤 표시

항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 스크롤 막대가 표시됩니다.

June / ☎ 밀어 선택

문자 입력 모드

입력할 문자 종류를 선택할 수 있습니다. 문자를 입력할 때 자동으로 나타납니다.

* 반복해 눌러 모드 선택



화면의 ▲▼◀▶ 또는 <> 표시는 선택할 수 있는 항목이 더 있다는 표시입니다.

June / ☎ 또는 ☐ / ☎ 밀어 선택

→ 화면 따라 조작하기


메뉴 2 3 4




여러 개의 선택 항목 중 한 항목을 선택할 때 표시됩니다.

June /  밀어 선택


메뉴 6 4 1

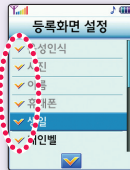

여러 개의 항목을 선택할 수 있을 때 표시됩니다. 항목을 선택하면  표시됩니다.



선택/해제 :  누름

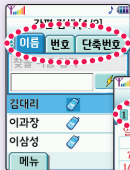메뉴 8 1




메뉴 4 4

탭 표시입니다. 탭을 선택하면 관련된 내용 또는 목록을 볼 수 있습니다.

 /  또는 해당 번호 누름

메뉴 7 3 2 1

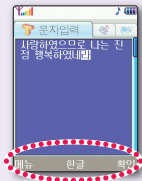

컬러 메일, NATE 등에 접속하면 화면 아래에 소프트 버튼이 표시됩니다.

왼쪽 : 메뉴 중앙 :  오른쪽 : 확인



기본 환경 설정 - 소리, 화면, 비밀번호, 잠금

버튼음, 기능음 조절	크기 조절 소리 종류 바꾸기	W/T를 눌러 버튼음 또는 기능음 선택해 조절하기 메뉴 3 4 ➡ 기능음 선택해 음 바꾸기 (기능음을 끄려면 해제 선택)
벨소리 크기 조절	소리 끄기 크기 조절하기	메뉴 3 2 ➡ 진동 또는 무음 선택하기 메뉴 3 3 ➡ 수신벨 선택 ➡ 조절하기 (취침 모드가 실행 중일 때는 소리 크기를 조절할 수 없습니다.)
벨소리 선택	벨소리 바꾸기 벨소리 내려받기	메뉴 3 1 ➡ 벨 목록 선택 후 벨소리 바꾸기 NATE 또는 June 길게 누름 ➡ 벨소리 관련 사이트 접속 후 원하는 벨소리 내려받기
평상시 대기 화면 선택		메뉴 2 1 1 ➡ 이미지 목록 선택해 이미지 바꾸기 (66쪽)
비밀번호 설정		메뉴 6 7 ➡ 비밀번호 변경하기 (94쪽)
화면 켜짐 시간 선택		메뉴 2 6 1 ➡ 조명 켜짐 시간 선택하기 (67쪽)
휴대전화 잠금		메뉴 6 6 5 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 잠금 방법 선택 (93쪽)






문자 입력 방법 익히기

1단계

입력 모드 선택하기

문자 입력 시 **[*]**를 반복해
눌러 원하는 입력 모드 선택

메뉴 **[7]** **[2]**

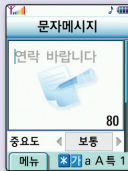

- **[가]** : 한글 모드 (천자인 입력)
- **[a]** : 영문 소문자 모드
- **[A]** : 영문 대문자 모드
- **[특]** : 특수문자 모드
- **[1]** : 숫자 모드



- 현재 문자 입력 상태에서 **[W]**/**[T]**를 길게 눌러(누름 유지) 다른 문자 모드로 잠시 전환하여 해당 모드의 문자를 입력할 수 있습니다. (단, 특수문자/숫자 모드 제외)
- 특수문자의 경우 단말기 업체 독자적으로 개발하므로 기존 제품 및 타사 제품과 호환되지 않아 그림 문자가 제대로 보이지 않을 수 있습니다.

2단계

입력하기

▼ 한글(**[가]**) 입력 상태에서 숫자 버튼에
인쇄된 자음/모음을 조합해 입력

자음 예

ㄱ ▶ **[4]** 한 번 누름

ㅋ ▶ **[4]** 두 번 누름

ㆁ ▶ **[4]** 세 번 누름

모음 예

아 ▶ **[0]** **[1]** (**[1]**), **[2]** (**[·]**)

어 ▶ **[0]** **[2]** (**[·]**), **[1]** (**[1]**)

오 ▶ **[0]** **[2]** (**[·]**), **[3]** (**[ㅡ]**)

왜 ▶ **[0]** **[2]** (**[·]**), **[3]** (**[ㅡ]**), **[1]** (**[1]**), **[2]** (**[·]**), **[1]** (**[1]**)

야 ▶ **[0]** **[1]** **[2]** **[2]**

여 ▶ **[0]** **[2]** **[2]** **[1]**

요 ▶ **[0]** **[2]** **[2]** **[3]**

▼ 영문 대문자(**[A]**) 또는 소문자(**[a]**) 입력 상태에서
해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름

예

M ▶ **[6]** 한 번 누름

N ▶ **[6]** 두 번 누름

O ▶ **[6]** 세 번 누름

@ ▶ **[#]** 짧게 누름

▶ **[#]** 길게 누름

- ▼ 특수문자(특) 입력 상태에서 원하는
특수문자 번호 입력

예

! ▶ 4 누름

~ ▶ 7 누름

- ▼ 숫자(1) 입력 상태에서 숫자 버튼 누름
(다른 모드에서는 숫자 버튼 길게 누름)

- 한 칸 띄우려면 ☎ 누름
- 입력한 문장 사이에 한 칸 띄우려면
 - 영문 모드는 0 한 번 누름
 - 한글 모드는 0 세 번 누름
- 글자를 지우려면 취소 누름
(짧게 : 한 자씩, 길게 : 모두)



Love 삼성 1004 ♥

영문 대문자(A) 입력 모드 선택

5 세 번 누름

Li

영문 소문자(a) 입력 모드 선택

6 세 번 누름

8 세 번 누름

3 두 번 누름

☎ 누름

Lo

Lov

Love

Love

한글(가) 입력 모드 선택

8 1 2 누른 후 0 두 번 누름

8 2 1 0 누름

Love 삼

Love 삼성

숫자(1) 입력 모드 선택

1 누름

0 누름

0 누름

4 누름

Love 삼성1

Love 삼성10

Love 삼성100

Love 삼성1004

특수문자(특) 입력 모드 선택

june / ☎ 밀어

♥ 있는 문자열 선택

5 누름

확인 누름

Love 삼성1004♥



→ 전화 사용법


☎ 여러 가지 방법으로 전화 걸기

번호 입력해 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 후 ☎ 누름 → 통화	수동대기(P)를 이용한 번호 입력 방법	수동대기(포즈)란 번호 사이에 대기 시간을 입력하는 기능입니다. (단, 애니다이얼/키짱친구 설정시 제외) 예) ARS 입력 중에 생년월일을 입력하는 경우 ARS전화번호+☎ 1 +생년월일을 입력한 후 ☎ 을 누르세요. ARS 통화 중에 생년월일을 입력하는 상황이 되면 ☎ 을 누르세요.
통화 목록에서 찾아 걸기	대기 상태에서 ☎ 누름 → 원하는 번호 선택 → ☎ 누름 → 통화	CMF로 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 → ☎ 눌러 CMF 통화 선택 → 통화 *CMF 통화란? 미리 등록한 특정 번호에서 전화가 오면 전화를 받는 사람이 통화 요금을 부담하는 서비스입니다.
단축 번호로 전화 걸기	(단축 번호 001~009) 대기 상태에서 해당 번호 길게 누름 → 통화 (단축 번호 000, 010~999) 대기 상태에서 앞자리 수는 짧게 누르고 맨 뒷자리 수는 길게 누름 → 통화	메시지 콜로 전화 걸기	상대방 번호 입력 → ☎ 눌러 메시지 콜 선택 → 안내에 따라 음성 녹음해 보내기 *메시지 콜이란? 사용자가 음성 메시지를 상대방의 휴대전화 또는 일반 전화로 전송하면 상대방은 즉시 그 메시지를 들을 수 있는 기능입니다.
번호 4자리로 검색해 전화 걸기	검색할 앞번호 또는 뒷번호 4자리 누름 → 원하는 번호 선택 후 ☎ 누름 → 통화		
최근 번호로 전화 걸기	대기 상태에서 ☎ 길게 누름 → 통화		
음성으로 전화 걸기	☎ 밀어 음성 안내에 따라 음성 명령어 말함 → 통화 (12쪽)		


통화 종료 후

- 전화번호부에 저장되지 않은 번호인 경우 전화번호를 저장할 수 있는 상태가 됩니다.
- 전화번호부에 저장된 번호인 경우 수정 또는 재통화할 수 있는 상태가 됩니다.


☎ 전화 받기

바로 받기	 누름
전화 거절하기	W/T 또는 확인 길게 누름 → 거절 메시지가 나감 (거절 방법 변경 → 89쪽)
자동응답으로 받기	자동응답 설정된 상태라면 (설정 방법 → 81쪽) 음성 설정 시간 후 인사말 나감 → 상대방은 안내에 따라 메시지 녹음
부재중 전화 확인하기	화면에 부재중 전화 가 나타나 있으면 확인 누름


☎ 미확인 수신 내용 확인하기

확인 방법	화면에 미확인 수신 목록 나타남 → 항목 선택 → 확인 누름 화면을 해제하려면 종료 를 선택하거나 취소 .  누름
-------	---

☎ 매너 모드 사용하기

설정 방법	* 길게 누름
해제 방법	설정된 상태에서 * 길게 누름  매너 모드 설정 시 여러 기능들의 소리가 진동, 소리안남 상태로 동작합니다. (단, 모닝콜, 애니콜 SOS 메시지 수신음, 사진/동영상 촬영음 제외)

☎ 통화 중 기능 사용하기

상대방 소리 크기 조절하기	W/T 누름
통화 내용 녹음하기	확인 길게 누름 → 통화 내용 녹음 (잠시멈춤/계속 녹음 : June 누름) → 끝내려면 확인 또는  누름  상대방과 동시에 이야기할 경우 녹음이 제대로 안되거나 녹음된 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.
통화 중에 사용할 수 있는 메뉴 종류	메뉴 누름 소곤소곤설정 : 내 소리를 크게 들리게 설정 스피커폰설정 : 스피커폰으로 설정 메모 : 메모 메뉴 실행 전화번호부 : 전화번호부 메뉴 실행 메시지 : 메시지 관리 메뉴 실행 송화음차단 : 내 소리가 안 들리게 설정 키소리안남 : 버튼 누르는 소리가 안나게 설정 자기번호송출 : 내 휴대전화 번호 보내기 DTMF보내기 : 통화 중에 입력한 번호 전송

→ 카메라 사용법

📷 각 부분의 이름 및 촬영 에티켓

촬영 에티켓

타인의 승낙 없이 함부로
사진/동영상을 촬영하지 마세요.

사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서
함부로 촬영하지 마세요.

타인의 사생활을 침해하거나
비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서
사진/동영상을 촬영하지 마세요.

- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는 데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 카메라를 사용할 때 휴대전화의 배터리 소모가 많습니다.






별매품으로 제공되는 *** 컨버전 렌즈**(광각, 망원 렌즈) 또는 일반 디지털 카메라 (모델명:삼성 케녹스 α 7)에 사용되는 컨버전 렌즈를 구입하여 휴대전화에 장착해서 렌즈의 초점 거리와 줌 기능을 향상시킬 수 있습니다. (122쪽)

컨버전 렌즈 장착 방법

- 1 휴대전화의 렌즈 링을 왼쪽으로 돌려 제거합니다.

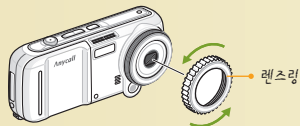

- 2 컨버전 렌즈 어댑터를 휴대전화에 연결한 다음 컨버전 렌즈를 어댑터에 연결하세요.



* 컨버전 렌즈 종류

- **광각(WIDE)렌즈**: 현재 보이는 상태보다 더 넓은 화면으로 촬영
- **망원(TELE)렌즈**: 멀리 있는 피사체를 현재 렌즈로 보이는 상태보다 더 가까이 끌어당겨 큰 화면으로 촬영




카메라 관련 주의 사항

다음과 같은 장소에서 사용하거나 보관하면 고장의 원인이 되므로 피해 주세요.

- 고온 다습 또는 습도 변화가 급격한 장소
- 직사광선이 비치는 곳이나 여름철 밀폐된 자동차 안
- 매우 추운 곳
- 진동이 심한 곳이나 강한 자기장이 발생하는 곳 (자석, 모터, 트랜스 옆)
- 화기나 휘발성 물질이 있는 장소

카메라 렌즈는 정밀 부품으로 떨어뜨리거나 충격을 주면 파손될 수 있으므로 주의하세요.

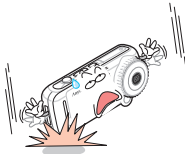


카메라 렌즈가 열린 상태 또는 열리는 상태에서 강제로 렌즈를 밀어 넣거나 누르지 마세요. 카메라 렌즈가 고장날 수 있습니다.



휴대전화에 먼지나 모래가 들어가지 않도록 하세요. 카메라가 고장날 수 있습니다.



카메라 렌즈를 태양 또는 강한 빛 쪽으로 향하게 하지 마세요. 카메라 렌즈가 고장날 수 있습니다.

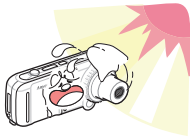

플래시가 켜질 때는 플래시 빛이 사람(특히 유아) 또는 동물 눈에 가까이 닿지 않게 조심하세요. 플래시 빛이 눈에 닿으면 시력이 손상될 수 있습니다.



이슬이 맺히는 것에 주의하세요. 이 휴대전화는 추운 곳에서 갑자기 따뜻한 곳으로 이동할 때 내부의 렌즈에 물방울이 발생할 수 있습니다. 이때는 전원을 끄고 완전히 건조한 후에 사용하세요.




윗주머니에 넣은 상태에서 앞지 마세요. 카메라 렌즈가 파손될 수 있습니다.


카메라 프리뷰 화면 켜기/끄기

촬영 대기 화면

프리뷰 화면을 켜려면

대기 상태에서  길게 누름

- 또는 **메뉴** → 5.애니콜 세상 → 2.카메라 → 1.촬영을 선택하거나
 → 1.촬영을 선택합니다.
- 카메라 렌즈가 열립니다.

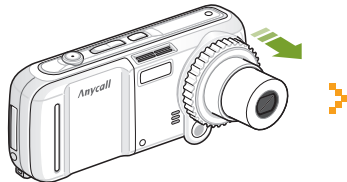

초기 상태에서는
아이콘이 숨겨진 상태입니다.
표시하려면 **2**를 누르세요.
(화면 표시 상태 바꾸기 → 24쪽)

프리뷰
화면


프리뷰 화면을 끄려면

 또는  누름



프리뷰 화면 상태에서 2분 동안 사용하지 않으면 대기 상태로 전환됩니다.



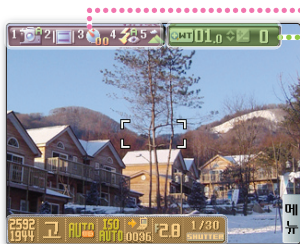

프리뷰 화면 및 촬영 모드 설명













현재 상태 표시

	사진 크기		촬영 감도
	사진 화질		저장 경로
	화이트밸런스		촬영 조리개 값
			촬영 셔터 수치

항 목	설 명	실 행 방 법
 촬영 모드 선택 <ul style="list-style-type: none">  : 자동촬영  : 조리개우선  : 수동촬영  : 동영상촬영  : My Set  : 프로그램  : 셔터우선  : 장면촬영  : 전송용동영상 명함인식 		1 누른 후  을 상, 하, 좌, 우로 밀어 촬영 모드 선택 후 확인 누름
	화면 표시 상태 바꾸기	2 반복해 누름
	셀프 타이머 시간 설정 (32쪽)	3 반복해 누름
	플래시 설정 (33쪽)	4 반복해 누름
	포커스 설정 (34쪽)	5 반복해 누름


항 목	설 명	실 행 방 법
	줌 배율 선택 (32쪽)	W/T 눌러 선택
	밝기 보정 (43쪽)	 /  밀어 선택


촬영 모드	모드 설명	참조 페이지
 자동촬영	카메라가 현재 촬영할 대상에 맞추어 자동으로 모든 환경을 선택하는 모드로 셔터만 누르면 됩니다.	26쪽
 프로그램	사진의 밝기를 조절하는 (조리개 값과 셔터 속도) 것 외의 모든 환경을 직접 선택해 촬영할 수 있는 모드입니다.	28쪽
 조리개우선	조리개 값을 직접 조절할 수 있는 촬영 모드로 조리개 값이 적으면 초점의 범위가 적어져 배경이 흐릿하게 되고, 값이 크면 초점의 범위가 넓어져 배경까지 선명하게 촬영할 수 있습니다. (셔터 속도는 자동 선택됨)	39쪽
 셔터우선	셔터 속도를 직접 조절할 수 있는 촬영 모드로 속도가 빠르면 움직임이 빠른 순간을 촬영할 수가 있고, 속도가 느리면 움직임이 흐르는 듯한 효과로 촬영할 수 있습니다. (조리개 값은 자동 선택됨)	40쪽
 수동촬영	조리개 값과 셔터 속도까지 직접 조절할 수 있는 촬영 모드로 사용자가 구상하고 있는 이미지에 맞게 촬영할 수 있습니다.	41쪽
 장면촬영	불꽃놀이, 설경, 스포츠 등 특정 장면에 맞게 촬영 환경이 미리 설정되어 있는 모드입니다. 촬영할 장면과 유사한 장면을 선택한 후 셔터 버튼만 누르면 그 장면에 가장 적절한 사진을 촬영할 수 있습니다.	27쪽
 동영상촬영	저장용 동영상 촬영 모드입니다.	30쪽
 전송용동영상	컬러 메일 첨부 등의 전송용 동영상 촬영 모드입니다.	30쪽
 My Set	직접 설정한 촬영 환경을 저장해 두었다가 불러서 사용할 수 있는 촬영 모드입니다.	47쪽
 명함인식	명함을 촬영해 명함에 담겨진 정보를 문자로 인식하여 전화번호부에 등록할 수 있습니다.	56쪽

기본 촬영 방법

자동 촬영


카메라에 대한 사전 지식이 없어도 쉽게 촬영할 수 있는 자동 촬영 모드가 제공됩니다.
촬영할 대상을 선택한 후 셔터 버튼만 누르면 카메라가 자동으로 초점과 밝기를 조절합니다

- 1 대기 상태에서  길게 누름
- 2 프리뷰 화면이 나타나면 **1** 누른 후 **자동촬영** 선택
- 3 촬영할 대상 선택
 - 줌을 사용하려면 **W** / **T**을 누르세요.

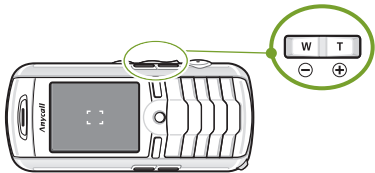

4 촬영하려면 누름

- 셔터를 살짝 누르고 있으면(반셔터 동작) 자동으로 초점 및 밝기를 맞춥니다. 초점 프레임이 녹색으로 바뀌면 초점이 바르게 맞추어진 상태입니다. (초점이 바른 사진 촬영 → 36쪽)

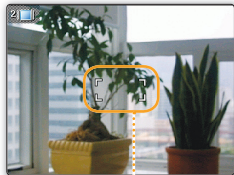

초점 프레임

- **백색** : 대기 중
- **초록색** : 자동 초점 완료
- **적색** : 자동 초점 실패

손 떨림 주의 아이콘()이 나타나는 경우

주위가 어둡거나 빛이 부족한 곳에 플래시 기능을 사용하지 않고 촬영하는 경우 카메라가 많은 빛을 모으기 위해 셔터 속도를 늦추어 촬영하게 되는데 이때 손떨림 주의 아이콘이 나타납니다. 이럴 때는 플래시 기능을 사용하거나 타이머 촬영, 삼각대를 이용해 손 떨림 현상을 줄여 촬영할 수 있습니다. (손 떨림 방지를 위한 힌트 → 38쪽)






5 촬영이 끝나면 자동으로 저장





- 자동으로 저장됩니다. (저장 방식 변경 → 91쪽)
- 저장 방식이 **수동**일 경우에는 촬영 후 컬러메일 전송이 가능합니다. 단, 저장 위치가 외장 앨범일 경우에는 저장만 가능합니다.

장면에 맞추어 자동 촬영


불꽃놀이, 설경, 스포츠 등 특정 장면에 적합한 촬영 환경이 미리 설정되어 있습니다.
촬영할 장면과 유사한 장면을 선택한 후 촬영하세요.

- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **장면촬영** 선택
- 2 **메뉴** 누른 후 **장면효과**에서 원하는 장면 선택

 인물	인물을 강조한 사진 촬영
 스포츠	움직임이 빠른 순간을 촬영
 풍경	녹색 나무 또는 푸른 하늘 등을 강조한 풍경 사진 촬영
 꽃	꽃, 곤충 등의 가까이 있는 대상 촬영
 노을 *	붉은 저녁노을을 선명하게 촬영
 새벽 *	새벽 여명을 살려서 촬영
 역광	역광으로 인물에 그림자가 생길 때 그림자 없이 인물 촬영

 불꽃놀이 *	불꽃 또는 네온사인 불빛을 선명하게 촬영
 설경	하얀 풍경을 밝게 촬영
 문자	문서, 서류 등을 촬영
 야간촬영 *	어두운 분위기를 살리면서 촬영 대상도 선명하게 촬영

* 셔터 속도가 느려서 삼각대를 이용해야 흔들림 없이 촬영할 수 있습니다.

- 3 촬영할 대상 선택
 - 줌을 사용하려면 **W** / **T**을 누르세요.
- 4 촬영하려면  누름
 - 촬영이 끝나면 자동으로 저장됩니다. (저장 방식 변경 → 91쪽)

→ 기본 촬영 방법

P 프로그램 촬영

조리개 값과 셔터 속도를 조절하는 것 외의 모든 환경을 직접 선택해 촬영할 수 있습니다.

1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **프로그램** 선택

2 촬영할 대상 선택

- 줌을 사용하려면 **W** / **T**을 누르세요.

3 원하는 촬영 환경 선택 후 설정

MF 초점 방식 선택	초점 거리 직접 또는 연속 자동 선택 (36~37쪽)
AEL 자동 노출 잠금	다른 대상에서 측정된 밝기를 지금 촬영할 대상에 적용 (42쪽)
+/- 밝기 보정	자동 측정된 밝기를 조금씩 변경 (43쪽)
WB 화이트밸런스	촬영 장소의 조명 조건 선택 (44쪽)
ISO ISO	빛에 더 민감하게 촬영 (43쪽)
[.] 측광방식	빛을 측정하는 장소 선택 (43쪽)

연속/분할

여러 장 연속 촬영 (29~30쪽)

디지털 필터

여러 가지 특수 효과 적용 (45쪽)

RGB RGB

색상 조절 (46쪽)

액자 끼우기

액자에 끼워진 형태로 촬영 (46쪽)

셔터 속도

선명하게 또는 부드럽게 저장 (47쪽)

4 촬영이 끝나면 자동으로 저장

- 촬영이 끝나면 자동으로 저장됩니다. (저장 방식 변경 → 91쪽)

노출연사 선택

자동 촬영 모드에서는 사진의 밝기가 자동으로 결정됩니다. 결정된 밝기가 마음에 들지 않을 경우를 대비해 노출연사를 설정하면 선택한 밝기 보다 한 단계 어두운 사진과 한 단계 밝은 사진을 연속으로 촬영합니다.

1 프리뷰 화면에서 **메뉴** 누른 후 **연속촬영** 선택

2 노출연사 선택 후 **확인** 누름

3 촬영할 대상을 선택한 촬영

● 연속 3장의 사진이 촬영됩니다.



▲한 단계 어두운 사진



▲결정된 밝기



▲한 단계 밝은 사진

연속 촬영

움직이는 순간, 표정의 변화 등을 포착하기 좋은 촬영 방법으로 한 번의 셔터에 3장까지 연속으로 촬영합니다.



[촬영 대상]

선택 가능한 촬영 대상 모드

1. P A S M

1 프리뷰 화면에서 **메뉴** 누른 후 **연속촬영** 선택

2 연속촬영 선택 후 **확인** 누름

3 촬영할 대상 선택

● 줌을 사용하려면 **W/T**을 누르세요.

4 촬영이 끝나면 자동으로 저장

- 촬영이 끝나면 자동으로 저장됩니다. (저장 방식 변경 → 91쪽)
- 연속 촬영 모드에서는 디지털 줌, 액자끼우기 기능이 지원되지 않습니다.

➡ 기본 촬영 방법

📷 분할 촬영

여러 장면(4, 9장면)을 촬영해 한 장의 사진으로 저장할 수 있습니다.



[촬영 대상]

선택 가능한 촬영 대상 모드

📷 P A S M

- 1 프리뷰 화면에서 **메뉴** 누른 후 **연속촬영** 선택
- 2 **분할촬영** 선택 후 **확인** 누름
- 3 **메뉴** 누른 후 **환경설정** 선택
- 4 분할촬영(자동/수동) 또는 분할설정(4/9분할) 선택
 - **분할촬영 자동**: 셔터 한 번에 분할 매수를 연속 촬영
 - **분할촬영 수동**: 한 장면씩 촬영할 때마다 셔터 누름
- 5 촬영할 대상 선택
 - 줌을 사용하려면 **W/T**을 누르세요.
- 6 촬영이 끝나면 자동으로 저장
 - 촬영이 끝나면 자동으로 저장됩니다. (저장 방식 변경 → 91쪽)
 - 분할 촬영이 수동인 경우에는 촬영할 장면마다 **●**을 누르세요.
 - 분할 촬영 모드에서는 디지털 줌 기능을 사용할 수 없습니다.

📹 동영상 촬영

- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **동영상촬영** 또는 **전송용동영상** 선택
 - **동영상촬영**: 저장 용도 (외장 앨범에 저장)
 - **전송용동영상**: 컬러 메일 첨부 용도 (애니콜 앨범에 저장)
- 2 **메뉴** 누른 후 **프레임수**, **소리녹음** 환경 선택
 - **프레임수**: 프레임 수가 많을수록 끊김 없이 부드럽게 촬영됨
 - **소리녹음**: 동영상 소리의 녹음 또는 해제
- 3 원하는 촬영 환경 선택 후 설정

MF 초점 방식 선택	초점 거리 직접 선택 (36쪽)
AEL 자동 노출 잠금	다른 대상에서 측정된 밝기를 지금 촬영할 대상에 적용 (42쪽)
WB 화이트밸런스	촬영 장소의 조명 조건 선택 (44쪽)
※ 디지털 필터	여러 가지 특수 효과 적용 (45쪽)
RGB RGB	색상 조절 (46쪽)
🔊 선명도	선명하게 또는 부드럽게 저장 (47쪽)

4 촬영할 대상 선택

- 줌을 사용하려면 **W** / **T**를 누르세요.

5 촬영하려면 **확인** 또는 **▶** 누름



6 촬영을 종료하려면 **확인** 또는 **▶** 누름

- 촬영이 끝나면 자동으로 저장됩니다. (저장 방식 변경 → 91쪽)

▶/🗑 촬영한 사진/동영상 바로 확인 및 삭제하기

사진 및 동영상 촬영 후 저장된 상태를 바로 확인할 수 있습니다.
(단, **애니콜 앨범**에 저장된 **전송용 동영상**은 확인할 수 없습니다.)

프리뷰 화면에서 **▶** 누름 ➡ 사진 또는 동영상 보기

- 가장 마지막에 저장된 사진 또는 동영상이 표시됩니다.
- **June** / **📷** 눌러 다른 사진 또는 동영상을 확인할 수 있습니다.
(단, 현재 설정되어 있는 저장 앨범의 사진 또는 동영상만 확인할 수 있습니다.)
- 동영상인 경우 **NATE**를 눌러 재생할 수 있습니다.
- 촬영 상태가 마음에 들지 않으면 **🗑** 또는 **메뉴 2**를 눌러 삭제할 수 있습니다.



▲ 사진



▲ 동영상




대기 상태에서 사진/동영상을 바로 보려면

▶ 길게 누름 ➡ **애니콜 앨범** 또는 **외장 앨범** 선택 ➡
사진 또는 동영상 보기

→ 기본 촬영 방법

● 줌 사용 방법

줌 버튼을 이용해 멀리 있는 대상을 크게 촬영할 수 있습니다.
광학 3배줌, 디지털 5배줌으로 최대 15배까지 확대할 수 있습니다.

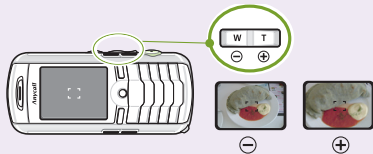

디지털 줌을 설정하려면

디지털 줌이란 실제 렌즈가 지원하는 배율이 아니라 휴대전화에서 화상을 계산하여 확대하는 기능입니다.



1 프리뷰 화면에서 **메뉴** 누른 후 **환경설정** 선택

2 **디지털줌** 선택 후 **설정** 누름



- 연속 촬영 모드, 동영상 촬영 모드에는 디지털 줌 기능이 지원되지 않습니다.
- 디지털 줌으로 확대한 경우에는 프리뷰의 화질은 떨어질 수 있으나 저장되는 화질은 정상입니다.

● 셀프 타이머

일정 시간이 지난 후 자동으로 촬영되도록 시간을 설정할 수 있습니다.

1 프리뷰 화면에서 **3** 반복해 눌러 원하는 시간 선택

2 사진 및 동영상 촬영








- 셀프 타이머 램프가 깜박이고 선택한 시간 후 자동으로 촬영됩니다.



플래시 사용 방법

여러 가지 플래시 옵션이 제공됩니다. 촬영할 환경에 맞추어 원하는 옵션을 선택하세요.

프리뷰 화면에서 **4** 반복해 눌러 원하는 플래시 옵션 선택

플래시 옵션	설 명	선택 가능한 촬영 모드
	발광 금지 : ● 무조건 플래시를 켜지 않음 ● 어두운 경우 손떨림 방지 아이콘 표시	 / P / A / S / M
	자동 : 어두운 곳, 역광인 곳이면 자동으로 플래시를 켜	P
	자동&적목감소 : 어두운 곳, 역광인 곳이면 자동으로 플래시가 켜지며 적목(눈동자가 빨갛게 되는 현상) 현상을 방지	 / P
	강제 발광 : ● 대상이나 배경의 밝기와 상관없이 항상 켜짐 ● 주변 밝기에 따라 광량은 자동 조절됨	P / A / S / M
	슬로우싱크로 : ● 주위가 어두운 곳에서 촬영할 때 셔터 속도가 느리게 동작하면 플래시가 켜지도록 설정 ● 셔터 속도가 느려지면 플래시가 닿지 않는 배경까지도 밝게 촬영 가능 (야간촬영 시 이용) ● 흔들림을 방지하기 위해 삼각대 권장	P





- 플래시 사용 시 배터리 소모가 많습니다.
- 연속 촬영, 동영상 촬영 시에는 플래시를 사용할 수 없습니다.
- 사람(특히 유아) 또는 동물의 눈 가까이에서 사용하지 마세요.
- 촬영 대상이 너무 가깝거나 멀면 플래시 효과가 없을 수도 있습니다.
- 플래시 범위 내에서 촬영해야 밝은 사진을 얻을 수 있습니다.

일반 촬영 시 플래시 범위	0.8 m ~ 3 m (좁 최소) 0.8 m ~ 2 m (좁 최대)
접사 촬영 시 플래시 범위	0.3 m ~ 0.8 m


● 접사 촬영 (매크로)

곤충이나 꽃 등의 아주 가까운 대상을 촬영할 때는 접사 기능을 선택하세요.

프리뷰 화면에서 **5**를 반복해 접사() 선택

- 접사 촬영이 끝나면 **5**를 다시 눌러 일반() 촬영으로 다시 선택



- 접사 촬영은 흔들림이 많이 발생하므로 삼각대를 이용하세요.
- 30 cm 이내에서 촬영할 때에는 플래시를 발광 금지() 상태로 하세요.
- 접사 및 일반 촬영 거리는 아래 표를 참조하세요.

접사 촬영 시	0.04 m ~ 0.80 m 0.30 m ~ 0.80 m
일반 촬영 시	0.80 m ~ 무한대

● 사진 크기 및 화질 선택

프리뷰 화면에서 **메뉴** 누른 후 **사진크기** 또는 **화질** 선택 후 원하는 크기 또는 화질 선택



- 사진 크기가 크고 화질이 좋을수록 파일의 용량은 큼니다.
- 휴대전화 메모리에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간은 114쪽을 참조하세요.

● 저장 메모리 선택

- 1 프리뷰 화면에서 **메뉴** 누른 후 **환경설정** 선택
- 2 **저장위치** 선택 후 저장할 메모리 선택
 - **애니콜앨범** : 휴대전화 내장 메모리에 저장
 - **외장앨범** : MMC micro 카드에 저장



- 동영상의 경우 **동영상촬영** 모드에서 촬영하면 외장 앨범에 저장되고, **전송용동영상** 모드에서 촬영하면 애니콜 앨범에 저장됩니다.
- 사진을 저장하는 위치에 따라 저장 시간이 다소 차이가 날 수 있습니다.

● 사진에 촬영일 및 시간 넣기

- 1 프리뷰 화면에서 **메뉴** 누른 후 **환경설정** 선택
- 2 **일시출력** 선택 후 날짜 또는 날짜&시간 선택






초점이 바른 사진 촬영 (초점 조절 방식 선택)

자동으로 초점을 맞추기 힘들 때 또는 계속 움직이는 대상을 촬영할 때는 상황에 맞게 초점 조절 방식을 바꾸세요.


자동 초점 방식 (반셔터 기능)

셔터를 반쯤 누르면 자동으로 초점을 맞춥니다.
정지되어 있는 대상, 색상 구분이 뚜렷한 대상을 촬영할 때 이용하세요.

1 촬영할 대상을 잡은 후 ● 반쯤 누름

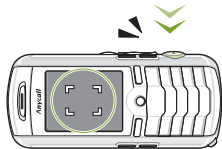

2 초점 프레임이 녹색으로 바뀌면 ● 완전히 누름

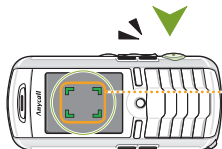



초점 프레임

- 백색 : 대기 중
- 초록색 : 자동 초점 완료
- 적색 : 자동 초점 실패



MF 초점 거리 직접 선택 (수동 초점)

아래와 같이 자동으로 초점 잡기가 어려운 대상은 초점 거리를 직접 선택해 초점을 맞출 수 있습니다.

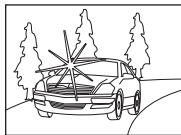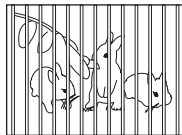- 명암의 차이가 거의 없는 대상 (예: 푸른 하늘, 단색의 수평)
- 어두운 장소에 있는 대상
- 역광이 심하거나 빛의 반사가 강한 대상
(예: 반사광이 심한 자동차)
- 촬영 대상이 먼 곳에도 있고 가까운 곳에도 있는 경우
(예: 동물원에서 우리 안에 있는 동물을 촬영할 때)



선택 가능한 촬영 대상 모드

P A S M (야간촬영만 설정 가능)  

- 1 촬영할 대상을 선택한 후
- 2 **MF** 눌러 화면에 MF가 표시되게 한 후 *****/**#**을 반복해 눌러 가장 잘 맞는 초점 거리로 조절



- 3 초점이 맞추어지면  눌러 촬영




사용이 끝나면 **MF**을 반복해 자동 초점 상태로 바꾸세요.

CAF 연속 자동 초점 방식

- 움직이는 대상을 계속 촬영할 때는 연속 자동 초점 방식을 선택하세요. 자동으로 초점을 맞추려면 반셔터 동작을 해야 하는데 움직임이 빠른 경우 촬영 순간을 놓치게 됩니다.
- 연속 자동 초점으로 설정하면 반셔터 동작을 하지 않아도 항상 초점을 맞추고 있는 상태가 되어 움직이는 순간을 놓치지 않고 촬영할 수 있습니다.

선택 가능한 촬영 대상 모드

P A S M

- 1 촬영할 대상을 선택한 후
- 2 초점 프레임 아래 CAF가 표시될 때까지 **MF** 반복해 누름
- 3 촬영하려면  누름
 - 촬영이 끝나면 자동으로 저장됩니다. (저장 방식 변경 → 91쪽)




연속 자동 초점 방식은 초점을 계속 맞추고 있으므로 배터리 소모가 많습니다. 사용이 끝나면 **MF**을 반복해 눌러 자동 초점 상태로 바꾸세요.

→ 초점이 바른 사진 촬영 (초점 조절 방식)

흔들림 방지를 위한 힌트

초점을 바르게 잡은 경우라도 카메라를 바르게 잡지 않았거나 촬영하는 순간
손이 흔들리면 초점이 맞지 않는 사진이 촬영되므로 아래의 방법으로 카메라를 잡으세요.


손으로 안정되게 잡고
양팔은 가능한 겨드랑이에
붙여주세요.

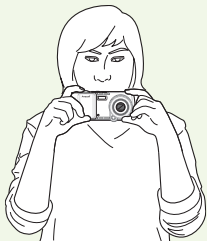

렌즈, 플래시, 동영상 마이크
부분을 손가락으로 가리지
않게 주의하세요.



야간 촬영, 불꽃놀이 촬영 등 셔터 속도를
느리게 해서 촬영하는 경우에는 촬영 대기
시간이 길어 움직임 확률이 많습니다.
가능하면 삼각대를 이용하세요.

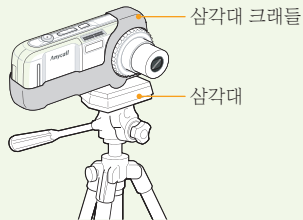

휴대전화를 삼각대에 장착하려면 별매품(122쪽)으로
제공되는 **삼각대 크래들**을 사용하세요.



빛의 양을 조절해 원하는 밝기의 사진 촬영 (노출 설정)

빛의 양을 조절하는 요소 설명 (노출 결정)

- 사진의 밝기는 카메라 렌즈에서 받아들이는 빛의 양으로 결정됩니다. 빛의 양은 조리개 값과 셔터 속도로 결정이 되는데 **조리개란** 카메라 렌즈 속에서 빛을 받아들이는 구멍의 크기를 조절하는 장치이고, **셔터 속도란** 카메라의 셔터 막이 열렸다 닫히는 속도입니다.
- 이 휴대전화에 장착된 카메라는 이 조리개 값과 셔터 속도를 사용자가 직접 선택하는 수동 촬영 방법, 조리개(또는 셔터 속도) 값을 조정하면 셔터 속도(또는 조리개 값)가 자동으로 설정되는 반자동 촬영 방법을 지원해 자신이 원하는 이미지로 촬영할 수 있습니다.

▲ 조리개 값 기준으로 촬영

- 조리개 값을 직접 조절해 촬영할 수 있습니다.
- 조리개 값이 적으면 초점의 범위가 적어져 배경이 흐릿한 분위기의 사진을 촬영할 수 있고, 값이 크면 초점의 범위가 넓어져 배경이 선명하고 심도가 깊은 사진을 촬영할 수 있습니다.
- 조리개 값이 조절되면 사진의 밝기도 어두워지거나 밝아 집니다. 하지만 이 모드는 조리개 값에 맞추어 자동으로 셔터 속도를 더 빠르게 또는 느리게 설정해 적절한 밝기로 촬영할 수 있게 해 줍니다.



▲ 조리개 값 F6.7의 경우



▲ 조리개 값 F2.8의 경우

- 1 프리뷰 화면이 나타나면 **1** 누른 후 **조리개우선** 선택
- 2 촬영할 대상 선택
 - 줌을 사용하려면 **W/T**를 누르세요.
- 3 ***** / **#**을 반복해 눌러 조리개 값 (F2.8~6.7) 조절
 - 줌 조절에 따라 조리개 값은 변하게 됩니다.

→ 빛의 양을 조절해 원하는 밝기의 사진 촬영 (노출 설정)

조리개 값 기준으로 촬영 (계속)

4 원하는 촬영 환경 선택 후 설정

MF 초점 방식 선택	초점 거리 직접 또는 연속 자동 선택 (36~37쪽)
+/- 밝기 보정	측정된 밝기를 조금씩 변경 (43쪽)
WB 화이트밸런스	촬영 장소의 조명 조건 선택 (44쪽)
ISO ISO	빛에 더 민감하게 촬영 (43쪽)
[•] 측광방식	빛을 측정하는 장소 선택 (43쪽)
연속/분할	여러 장 연속 촬영 (29~30쪽)
* 디지털 필터	여러 가지 특수 효과 적용 (45쪽)
RGB RGB	색상 조절 (46쪽)
액자 끼우기	액자에 끼워진 형태로 촬영 (46쪽)
선명도	선명하게 또는 부드럽게 저장 (47쪽)

5 촬영하려면 **●** 누름

- 촬영이 끝나면 자동으로 저장됩니다. (저장 방식 변경 → 91쪽)

셔터 속도 기준으로 촬영

- 셔터 속도를 조절해 촬영할 수 있습니다.
- 셔터 속도가 빠르면 움직임이 빠른 순간을 정지된 듯한 장면으로 촬영할 수 있고, 셔터 속도가 느리면 움직임이 흐르는 듯한 효과로 촬영할 수 있습니다.



▲ 셔터 속도 빠를 때



▲ 셔터 속도 느릴 때

- 셔터 속도가 조절되면 사진의 밝기도 어두워지거나 밝아집니다. 하지만, 이 모드는 셔터 속도에 맞추어 조리개 값이 적어지거나 커져 적절한 밝기로 촬영할 수 있게 해줍니다.

1 프리뷰 화면이 나타나면 **1** 누른 후 **셔터우선** 선택

2 촬영할 대상 선택

- 줌을 사용하려면 **W/T**을 누르세요.

3 ***/#**을 반복해 눌러 셔터 속도(1/2000초~15초) 조절

4 원하는 촬영 환경 선택 후 설정

MF 초점 방식 선택	초점 거리 직접 또는 연속 자동 선택 (36~37쪽)
밝기 보정	측정된 밝기를 조금씩 변경 (43쪽)
WB 화이트밸런스	촬영 장소의 조명 조건 선택 (44쪽)
ISO ISO	빛에 더 민감하게 촬영 (43쪽)
[.] 측광방식	빛을 측정하는 장소 선택 (43쪽)
연속/분할	여러 장 연속 촬영 (29~30쪽)
디지털 필터	여러 가지 특수 효과 적용 (45쪽)
RGB RGB	색상 조절 (46쪽)
액자 끼우기	액자에 끼워진 형태로 촬영 (46쪽)
선명도	선명하게 또는 부드럽게 저장 (47쪽)

5 촬영하려면 누름

- 촬영이 끝나면 자동으로 저장됩니다. (저장 방식 변경 → 91쪽)



셔터 속도가 느리면 촬영이 완료되기 전에 카메라가 흔들릴 수 있으므로 삼각대 사용을 권장합니다.

조리개 값, 셔터 속도 직접 조절해 촬영

수동 카메라 기능으로 조리개 값과, 셔터 속도를 직접 선택해 사용자가 구상하는 이미지에 가깝게 촬영할 수 있습니다.

1 프리뷰 화면이 나타나면 누른 후 수동촬영 선택

2 촬영할 대상 선택

- 줌을 사용하려면 **W** / **T**을 누르세요.

3 / 을 반복해 눌러 조리개 값 선택

4 **AEL** 선택 후 / 을 눌러 셔터 속도 선택

→ 빛의 양을 조절해 원하는 밝기의 사진 촬영 (노출 설정)

조리개 값, 셔터 속도 직접 조절해 촬영(계속)

5 원하는 촬영 환경 선택 후 설정


MF 초점 방식 선택	초점 거리 직접 또는 연속 자동 선택 (36~37쪽)
WB 화이트밸런스	촬영 장소의 조명 조건 선택 (44쪽)
ISO ISO	빛에 더 민감하게 촬영 (43쪽)
[•] 측광방식	빛을 측정하는 장소 선택 (43쪽)
연속/분할	여러 장 연속 촬영 (29~30쪽)
디지털 필터	여러 가지 특수 효과 적용 (45쪽)
RGB RGB	색상 조절 (46쪽)
액자 끼우기	액자에 끼워진 형태로 촬영 (46쪽)
선명도	선명하게 또는 부드럽게 저장 (47쪽)

6 촬영하려면 누름


- 촬영이 끝나면 자동으로 저장됩니다. (저장 방식 변경 → 91쪽)

AEL 다른 촬영 대상에서 측정된 밝기 이용


현재 촬영할 구도에서는 원하는 밝기의 사진을 촬영할 수 없을 때 다른 구도에서 측정된 밝기 값을 그대로 가져와 촬영할 수 있습니다.



선택 가능한 촬영 대상 모드



[A] 구도의 밝기 값으로 [B] 구도를 촬영하려면

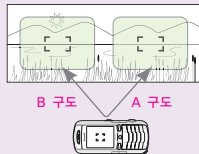

- 1 프리뷰 화면에서 **A 구도**에서 누름
● AEL이 표시되고 밝기 값이 고정됩니다.
- 2 촬영할 **B 구도**에서 누름
● 촬영 후 고정된 밝기 값은 자동 해제됩니다.

ISO 값 선택

빛의 감도를 조절할 수 있습니다. 수치가 높으면 빛에 더 민감하므로 빛이 부족한 어두운 곳에서 촬영할 때는 높은 값을 선택하세요. 단, 수치가 높을 경우에는 노이즈가 발생할 수 있습니다.

선택 가능한 촬영 대상 모드

P A S M

- 1 프리뷰 화면에서 **메뉴** 누른 후 **ISO** 선택
- 2 원하는 수치 선택 후 **확인** 누름

[>] 측광방식 선택

빛의 양을 측정하는 장소를 선택할 수 있습니다.

선택 가능한 촬영 대상 모드

P A S M


- 1 프리뷰 화면에서 **메뉴** 누른 후 **측광방식** 선택
- 2 일반 또는 스팟 선택 후 **확인** 누름
 - **일반**: 화면 전체를 분할하여 측정 (풍경 사진)
 - **스팟**: 화면 중앙 부분만 측정 (인물 사진의 얼굴 등)





밝기 보정(노출 보정)

카메라에서 측정된 밝기에서 조금 더 밝게 또는 조금 더 어둡게 조절할 수 있습니다.

선택 가능한 촬영 대상 모드

P A S  (인물, 스포츠만 설정 가능)

촬영 구도를 모두 잡은 후  /  을 눌러 원하는 밝기 선택

- [이]을 기준(카메라에서 측정된 밝기)으로 [+] 값을 선택하면 밝게 조절되고, [-] 값을 선택하면 어둡게 조절됩니다.



색상/특수효과/선명도 선택

- 화이트밸런스, RGB 효과를 이용해 사진의 색상을 변경할 수 있습니다.
- 디지털 필터를 이용해 사진에 효과를 줄 수 있습니다.
- 촬영한 사진을 더욱 선명하게/부드럽게 저장되도록 선택할 수 있습니다.

WB 화이트밸런스 선택

- 색상은 주변의 빛에 영향을 받습니다. 예를 들어 흰 종이를 맑은 날 태양 아래에서 본 경우, 해질 무렵에 본 경우, 형광등 아래에서 본 경우 같은 흰색 종이가 다른 흰색으로 보입니다.
- 화이트밸런스에서 현재 광원과 유사한 조명 조건을 선택하게 되면 흰색의 기준이 선택한 조명 조건으로 인식되어 나머지 색도 선택한 조명에서 본 것과 유사한 색상으로 재현할 수 있습니다.



▲ 자동





▲ 태양광



▲ 백열등

선택 가능한 촬영 대상 모드

P A S M (인물, 스포츠만 설정 가능)  

1 프리뷰 화면에서 **메뉴** 누른 후 **WB** 선택



2 조명 조건 선택 후 **확인** 누름


자동	현재 광원 조건에 따라 자동 선택
태양광	맑은 날 야외 촬영 시
흐린날	흐린 날, 구름 많은 날, 그림자가 있는 장소에서 촬영 시
형광등H	데이라이트 형광등, 데이터리트 형광등 형태의 삼파장 조명에서 촬영 시
형광등L	백색 형광등 조명에서 촬영 시
백열등	할로겐 램프, 백열등 조명에서 촬영 시
커스텀	적당한 조명 조건이 없는 경우 흰색의 기준을 직접 촬영해 선택

사용자 화이트밸런스 선택 방법

촬영 환경에 따라 사용자가 직접 화이트밸런스를 설정할 수 있습니다.

선택 가능한 촬영 대상 모드

P A S M (인물, 스포츠만 설정 가능)  

- 1 프리뷰 화면에서 **메뉴** 누른 후 **WB** 선택
- 2 커스텀 선택
- 3 기준이 되는 흰색 부분에 구도를 잡은 후  누름
 - 이후 촬영하면 선택한 사용자 조건으로 촬영됩니다.

디지털 필터 선택

세피아, 그레이, 네거티브 효과를 선택해 스튜디오 촬영 효과를 낼 수 있습니다.



▲ 세피아



▲ 그레이



▲ 네거티브

선택 가능한 촬영 대상 모드

 **P A S M**  

- 1 프리뷰 화면에서 **메뉴** 누른 후 **디지털필터** 선택
- 2 원하는 효과 선택 후 **확인** 누름
 - 이후 촬영하면 선택한 효과로 촬영됩니다.

→ 색상/특수효과/선명도 선택

액자 끼우기

여러 가지 모양의 액자를 제공하여 촬영 대상이 액자에 끼워진 형태로 사진을 촬영할 수 있습니다.



선택 가능한 촬영 대상 모드



- 1 프리뷰 화면에서 **메뉴** 누른 후 **액자끼우기** 선택
- 2 원하는 효과 선택 후 **확인** 누름
 - 이후 촬영하면 선택한 액자에 끼워진 형태로 촬영됩니다.

RGB 효과 선택

사진의 색상은 빛의 3원색 R(Red), G(Green), B(Blue)로 구성됩니다. RGB 색이 혼합되어 색상을 구성합니다. RGB 값을 임의로 변경해 전혀 다른 색상으로 촬영할 수 있습니다.



▲ 원본 사진



▲ R 값 조절

선택 가능한 촬영 대상 모드



- 1 프리뷰 화면에서 **메뉴** 누른 후 **RGB** 선택
- 2 설정 선택 후 **확인** 누름
- 3 R, G, B 막대 선택 후 원하는 색상으로 조절 후 **확인** 누름
 - 이후 촬영하면 선택한 색상으로 촬영됩니다.

선명도 선택

촬영한 사진의 원래 이미지 보다 선명하게 또는 부드럽게 저장되게 설정할 수 있습니다.



▲ 부드럽게



▲ 원본 사진



▲ 날카로움

- **부드럽게** : 이미지 경계를 흐리게 만들어 원래 이미지보다 부드럽게 저장
- **날카로움** : 이미지 경계를 뚜렷하게 만들어 원래 이미지보다 선명하게 저장

선택 가능한 촬영 모드

P A S M  

- 1 프리뷰 화면에서 **메뉴** 누름
- 2 **환경설정** 선택 후 **확인** 누름
- 3 **선명도** 선택
- 4 원하는 항목 선택 후 **확인** 누름

- 이후 촬영하면 선택한 선명도로 이미지를 조절해 저장됩니다.

My Set 설정 및 촬영 방법

원하는 이미지의 사진을 촬영하기 위해 설정한 여러 가지 촬영 환경을 저장할 수 있습니다. 이후 같은 상황의 사진을 촬영할 때 간편하게 불러와 사용할 수 있습니다.

My Set 설정 방법

선택 가능한 촬영 모드

P A S M

- 1 원하는 촬영 환경으로 설정한 후
- 2 **메뉴** 누른 후 **MySet** 선택
- 3 원하는 MySet 번호 선택 후 **확인** 누름
 - 현재 값들이 선택한 MySet 번호에 저장됩니다.

My Set으로 촬영하는 방법

- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **MySet** 선택
- 2 **메뉴** 누른 후 **MySet** 선택
- 3 사용할 MySet 번호 선택 후 **확인** 누름
 - 이후 촬영하면 MySet 번호에 설정된 값으로 촬영됩니다.

📷 저장된 사진/동영상 보기 (애니콜/외장 앨범)

- 내장 메모리에 저장된 사진은 애니콜 앨범, 외장 메모리에 저장된 사진은 외장 앨범에서 열어 볼 수 있습니다.
- 애니콜 또는 외장 앨범을 열면 사진/동영상 폴더가 있고, 폴더를 열어 사진/동영상을 선택해 볼 수 있습니다.

애니콜 앨범 폴더 관리하기

- 1 대기상태에서 **㉠** 누름
- 2 **애니콜 앨범** 선택 후 원하는 폴더 선택



- **기본폴더** : 저장 경로를 애니콜 앨범으로 설정해 촬영한 사진이 저장되는 폴더
- **백업동영상** : 외장 앨범의 동영상을 애니콜 앨범으로 복사할 때 저장되는 폴더
- **효과폴더** : 포토스튜디오 효과를 적용한 외장 앨범의 사진이 저장되는 폴더



- (기본 제공 폴더) **폴더 잠금, 폴더 추가, 전체 슬라이드**
- (추가 폴더) **이름 변경, 폴더 잠금, 폴더 추가, 전체 슬라이드, 폴더 삭제**

- 3 원하는 사진 검색



다른 폴더의 사진을 보려면 **1** 누른 후 **☐ / ☐** 누름

▶ : 슬라이드 쇼
📺 : 동영상

애니콜 앨범 사진 보기

- 1 사진이 있는 폴더 열기
- 2 한 장씩 보려면 사진 선택 후 **확인** 누름
- 3 **☐ / ☐** 눌러 사진 보기



사진 확대 보기(**🔍**)를 실행하면 사진을 완전히 여는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.

확대해서 보려면 **확인**누름 → **W/T** 을 눌러 확대보기 (검색버튼 눌러 확대 부분 이동 보기)



- (여러 장 보기) **전송/마이앨범, 화면 설정, 파일 이동/복사, 포토스튜디오, 4장(9장) 보기, 파일 정렬, 슬라이드쇼 생성, 삭제**
- (여러 장 보기에서 파일 체크)
파일 이동/복사, 전체 선택, 선택 해제, 선택 삭제, 슬라이드쇼 생성
- (한 장 보기) **전송/마이앨범, 화면 설정, 파일 이동/복사, 포토스튜디오, 적외선 전송, 제목 변경, 상세 정보, 전체 화면, DPOF, 삭제, 리사이즈**

애니콜 앨범 동영상 보기

- 1 동영상이 있는 폴더 열기
- 2 동영상 선택 후 **확인** 누름
- 3 동영상을 재생하려면 **NATE** 또는 **확인** 누름
(전송용 동영상만 재생 가능)
- 4 동영상 보기



잠시멈춤/계속재생	NATE 누름
되감기/빨리감기	⏮ / ⏭ 누름



- (여러 장 보기) 컬러메일 전송, 화면 설정, 파일 이동/복사, 4장(9장)보기, 파일 정렬, 삭제
- (여러 장 보기에서 파일 체크)
파일 이동/복사, 전체 선택, 선택 해제, 선택 삭제
- (동영상 보기) 컬러메일 전송, 화면 설정, 파일 이동/복사, 적외선 전송, 제목 변경, 상세 정보, 삭제



- 전송용 동영상은 외장 앨범으로 이동/복사할 수 없습니다.
- 백업 동영상 폴더에 저장된 동영상은 재생할 수 없으며, 외장 앨범에서만 재생이 가능합니다.

애니콜 앨범에서 슬라이드쇼 만들기

- 1 사진이 있는 폴더 열기
- 2 해당 사진에 체크 (최대 12장)
- 3 **메뉴** 눌러 **슬라이드쇼 생성** 선택
- 4 효과 선택

메뉴를 실행해
순서 변경 및
선택된 사진 삭제

공통효과 또는
개별효과 선택



미리보기, 순서 바꾸기, 저장, 삭제


- 5 저장하려면 **확인** 누름
- 6 폴더 선택 후 이름 입력

→ 저장된 사진/동영상 보기 (애니콜/외장 앨범)

애니콜 앨범에서 슬라이드쇼 만들기 (계속)

슬라이드를 보려면

- 1 슬라이드가 생성된 사진이 저장된 폴더 열기
- 2 사진() 선택 →
재생하려면 **확인** 누름

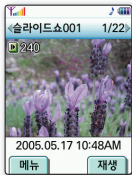

3 슬라이드 보기

- 슬라이드를 멈추려면 **취소** 누름



- (여러 장 보기) **화면 설정, 파일 이동/복사, 4장(9장) 보기, 파일 정렬, 삭제**
- (여러 장 보기에서 파일 체크)
파일 이동/복사, 전체 선택, 선택 해제, 선택 삭제
- (한 장 보기) **화면 설정, 파일 이동/복사, 적외선 전송, 편집, 제목 변경, 상세 정보, 삭제**



- 폴더를 선택한 상태에서 연결 메뉴를 실행해 **전체 슬라이드**를 선택하면 폴더에 저장된 사진을 슬라이드로 볼 수 있습니다.
- 슬라이드를 실행하면 사진 크기에 따라 사진을 완전히 여는데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.

외장 앨범 폴더 관리하기

- 1 대기상태에서 **㉠** 누름
- 2 **외장 앨범** 선택 후 원하는 폴더 선택



- **사용자앨범1** : 파일 이동/복사한 파일이 저장되는 폴더
- **100ALBUM** : 저장 경로를 외장 앨범으로 설정해 촬영한 사진이 저장되는 폴더




이름 변경, 폴더 추가,
폴더 삭제, 전체 슬라이드



휴대전화를 컴퓨터에 연결하여 사용 시
외장 앨범의 폴더명(**100ALBUM**)을 변경할
경우 폴더에 저장된 사진은 휴대전화에서
확인할 수 없습니다.

3 원하는 사진 검색

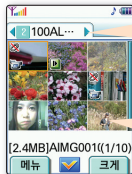


다른 폴더의 사진을
보려면 **1** 누른 후
㉠ / **㉡** 누름

: 슬라이드 쇼
 : 동영상

외장 앨범 사진 보기

- 1 사진이 있는 폴더 열기
- 2 한 장씩 보려면 사진 선택 후 **확인** 누름
- 3 **☐** / **🔍** 눌러 사진 보기

DPOF 정보
설정 상태
(56쪽)

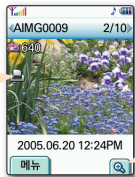

확대해서 보려면

확인 누름 → **W/T** 을 눌러 확대보기
(검색버튼 눌러 확대 부분 이동 보기)



- (여러 장 보기) 전송/마이앨범, 화면 설정, 파일 이동/복사, 포토스튜디오, 4장(9장) 보기, 파일 정렬, 슬라이드쇼 생성, DPOF, 삭제
- (여러 장 보기에서 파일 체크)
- (한 장 보기) 전송/마이앨범, 화면 설정, 파일 이동/복사, 포토스튜디오, 적외선 전송, 제목 변경, 상세 정보, 전체 화면, DPOF, 삭제, 리사이즈



외장 앨범에 저장된 사진/동영상은 전송/마이앨범, 컬러메일 전송, 화면 설정 등 일부 기능은 사용할 수 없습니다.

외장 앨범 동영상 보기

- 1 동영상이 있는 폴더 열기
- 2 동영상 선택 후 **확인** 누름
- 3 동영상 플레이어를 실행하려면 **NATE** 또는 **확인** 누름
- 4 재생하려면 **NATE** 누름
- 5 동영상 보기



잠시멈춤/계속재생	NATE 누름
되감기/빨리감기	June / 🔍 누름




- (여러 장 보기) 컬러메일 전송, 화면 설정, 파일 이동/복사, 4장(9장) 보기, 파일 정렬, 삭제
- (여러 장 보기에서 파일 체크)
- (한 장 보기) 컬러메일 전송, 화면 설정, 파일 이동/복사, 적외선 전송, 이름 변경, 상세 정보, 삭제

→ 저장된 사진/동영상 보기 (애니콜/외장 앨범)

외장 앨범 슬라이드 보기

- 1 사진이 있는 폴더 열기
- 2 **NATE** 눌러 사진 선택
- 3 슬라이드를 보려면 **메뉴 5** 누름
- 4 슬라이드 표시 간격(1초, 2초, 3초) 선택
- 5 슬라이드로 사진 보기

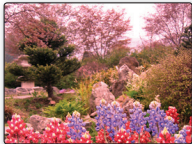


- 폴더를 선택한 상태에서 연결 메뉴를 실행해 **전체 슬라이드**를 선택하면 폴더에 저장된 사진을 슬라이드로 볼 수 있습니다.
- 외장 앨범에서는 슬라이드쇼 편집 파일을 생성할 수 없으며 슬라이드 보기만 가능합니다.
- 슬라이드를 실행하면 사진 크기에 따라 사진을 완전히 여는데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.

● TV로 사진/동영상 보기

사진이나 동영상 등을 TV 연결 케이블로 연결해 TV에서도 볼 수 있습니다.

- 1 TV 전원을 켜 상태에서 TV 연결 케이블로 TV와 휴대전화를 연결
- 2 TV를 **외부입력** 상태로 설정
- 3 **애니콜 앨범** 또는 **외장 앨범** 선택 (48쪽)
- 4 원하는 사진 또는 동영상 선택 후 보기

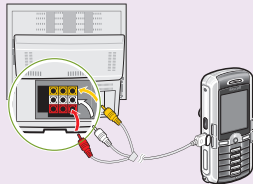





- TV 제품에 따라 영상 / 음성 단자의 위치나 모양이 다양합니다. 위치나 모양에 상관없이 TV 연결 케이블과 색깔을 맞춰 영상/음성 단자를 연결하면 됩니다.
- 연결 시 젖은 손으로 만지면 감전될 수 있으므로 주의하세요.



포토 스튜디오

저장된 사진을 선택해 다양한 효과를 주거나 동영상에서 원하는 장면을 선택해 사진으로 저장할 수 있습니다.

대기 상태에서 ① ➡ 4.포토스튜디오 ➡ 애니콜 앨범 또는 외장 앨범 선택해 원하는 효과를 줄 수 있습니다.

효 과	제공 옵션 및 설명	실행 방법
마법사효과 	<ul style="list-style-type: none"> ● 행사시 : 화려하게/기품있게/카리스마 효과 ● 분위기 : 봄햇살/새벽/공포 효과 ● 영화 : 보통/흑백/옛날 효과 	마법사효과 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ 저장하려면 확인 누름
기본효과 	흑백, 그린, 블루, 세피아, 스케치, 엠보스 효과를 줄 수 있습니다.	기본효과 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ 저장하려면 확인 누름
사진장식 	<ul style="list-style-type: none"> ● 액자 : 사진에 액자 넣기 ● 스티커 : 스티커 이미지 선택해 붙이기 ● 포토 : 아래 포토스티커 제작을 이용해 만들어 둔 스티커 붙이기 ● 말풍선 : 사진에 문자 넣기 ● 달력 : 사진에 달력 넣기 	사진장식 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ 장식을 선택하려면 메뉴 누름 ➡ 원하는 장식 선택 및 문자 입력 등 편집 ➡ 저장하려면 확인 누름
포토스티커 제작 	사진의 특정 부분을 원하는 모양으로 도려내어 스티커를 만들 수 있습니다.	포토스티커 제작 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 스티커 모양 선택 ➡ 도려낼 부분 선택 ➡ 저장하려면 확인 누름







효 과	제공 옵션 및 설명	실행 방법
사진합성 	두 장의 (메인, 배경) 사진을 합성할 수 있습니다.	사진합성 선택 ➔ 메인 칸 선택 후 확인 누름 ➔ 사진 선택 ➔ 배경 칸 선택 후 확인 누름 ➔ 사진 선택 ➔ 합성하려면 메뉴 누름 ➔ 합성 종류 선택 ➔ 합성된 사진을 저장하려면 확인 누름
사진보정 	<ul style="list-style-type: none"> ● 선명도 : 이미지 대비를 높여 선명하게 보이게 조절 ● 밝기 : 이미지 전체 밝기 조절 ● 채도 : 채도를 높여 색을 맑게 하거나, 채도를 내려 색을 탁하게 조절 ● 블러 : 이미지 경계를 흐리게 만들어 부드럽게 조절 	사진보정 선택 ➔ 사진 선택 ➔ 선명도, 밝기, 채도, 블러 선택 ➔ 메뉴 누른 후 보정 ➔ 원본과 비교하려면 메뉴 누름 ➔ 저장하려면 확인 선택
회전/대칭 	사진의 방향을 회전하거나 위치를 상하, 좌우로 대칭되게 바꿀 수 있습니다.	회전/대칭 선택 ➔ 사진 선택 ➔ 사진 회전 및 대칭 선택 ➔ 저장하려면 확인 누름
문자합성 	두 장의 사진(배경, 문자가 있는 사진)을 합성할 수 있습니다.	문자합성 선택 ➔ 배경 칸 선택 후 확인 누름 ➔ 사진 선택 ➔ 문자 칸 선택 후 확인 누름 ➔ 문자가 포함된 사진 선택 후 확인 누름 ➔ 합성하려면 메뉴 누름 ➔ 저장하려면 확인 누름


사진 출력 및 인화

데이터 통신 케이블로 포토 프린트와 연결해 직접 출력하거나, NATE의 인화 서비스에 접속하여 사진 인화를 신청할 수 있습니다.

사진 출력하기

데이터 통신 케이블로 휴대전화와 포토 프린트를 연결한 후 사진을 출력할 수 있습니다.

1 데이터 통신 케이블로 휴대전화와 포토 프린트 연결

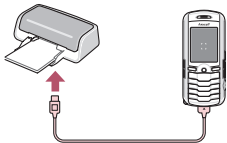

- 2 대기 상태에서 **①** 누른 후 **포토 프린트** 선택
- 3 출력할 사진이 있는 앨범, 폴더 차례로 열기
- 4 출력할 사진에 **NATE** 눌러 체크 후 **확인** 누름
- 5 출력 환경 선택 후 출력

사진 인화 신청하기

NATE의 사진 인화 서비스에 사진을 올린 후 인화 서비스를 신청할 수 있습니다.

- 1 대기 상태에서 **①** 누른 후 **사진 인화 서비스** 선택
- 2 수신자, 배송주소, 사진 제목 차례로 입력 후 **확인** 누름



- 3 사진 선택
- 4 인화를 신청하려면 **NATE** 누름




MMC micro 카드를 어댑터에 장착해 컴퓨터에 삽입한 후 사진을 컴퓨터에 저장해 사진 인화 사이트 등으로 전송할 수 있습니다.

● 사진에 인화 정보 입력하기 (DPOF 정보 입력)

사진에 날짜/시간 정보의 표시 및 해제, 인화 매수 등의 정보를 입력할 수 있습니다.
인화를 신청하면 입력된 기준으로 인화합니다.

- 1 외장 앨범에서 DPOF 정보를 입력할 사진 선택
- 2 **메뉴** 누른 후 **DPOF** 선택
- 3 DPOF를 **설정**으로 선택한 후 각 항목 설정
- 4 설정이 끝나면 **확인** 누름

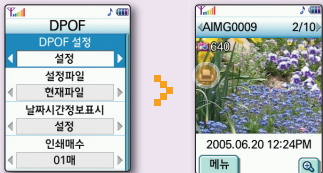

외장 앨범에 저장된 사진만 정보를 입력할 수 있습니다.

📷 사진 인식

명함 인식

카메라로 명함을 촬영하여 명함에 있는 이름, 전화번호, 팩스번호, 전자우편 (E-mail) 주소 등을 문자로 인식하여 전화번호부에 등록할 수 있습니다.

- 1 대기 상태에서 **①** 누른 후 **명함인식** 선택
- 2 명함을 촬영하려면 **●** 누름
- 3 **June / 11** 눌러 명함 정보 선택
- 4 **☎ / ☎** 또는 **메뉴** 눌러 선택한 정보에 해당하는 아이콘 선택
- 5 인식한 전화번호를 편집하려면 **확인** 누름
- 6 잘못 인식된 정보 수정 및 추가 정보 입력하기
- 7 저장하려면 **확인** 누름



명함인식 사용 시 알아두세요.

- 항목선택(이름, 휴대폰, 사무실, Fax, 이메일, 복합)의 경우 1개까지만 선택이 가능합니다.
- 바탕색과 인식 글자 색상이 다양할 경우 인식율이 떨어질 수 있습니다.
- 명함인식 기능은 인공지능 기법으로 제작되었으며, 촬영환경 등의 경우에 따라 인식이 잘못될 수도 있습니다.
- 한글 4자 이상 또는 이름이 아닌 경우 인식이 잘 되지 않을 수 있습니다.

NATE Code

신문, 잡지 등의 지면에 표시된 NATE Code(접속 바코드)를 인식해 해당 NATE 사이트로 바로 접속할 수 있습니다.

- 1 대기 상태에서 **①** 누른 후 **NATE Code** 선택
- 2 렌즈를 바코드에 맞추기
- 3 인식 후 해당 사이트로 연결



코드 인식이 되지 않는 경우

- 카메라 화면에 코드가 가로 또는 뒤집어져 보일 경우에는 코드 인식이 가능하나 세로로 길게 보일 경우에는 코드 인식이 되지 않습니다.
- 카메라 화면에 코드가 너무 멀거나 너무 가까운지 확인하세요. 코드의 각 점들이 화면상에서 구분되어 보일 때 가장 잘 인식됩니다.
- 카메라 화면 가장 자리에 코드가 위치했는지 코드 전체가 화면에 보이는지 확인하세요.
- 카메라 화면상에 두 개 이상의 코드가 보이는지 확인하세요. 올바르게 보이는 코드는 한 개이어야 정상적으로 인식됩니다.
- 주위 조명이 너무 어둡지 않은지 확인해 보세요.



포토 On 서비스 이용하기

포토 On 서비스는 포토 On 사이트에 사진을 올리거나 꾸미는 기능입니다. 자세한 방법은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

- 1 대기 상태에서 **①** 누른 후 **포토 On** 선택
- 2 원하는 서비스 선택해 이용



포토 On 서비스 목록 종류

- **마이 앨범** : 내 앨범 만들기 및 내 사진 올리기 서비스
- **이용자 갤러리** : 다른 사용자가 올린 사진 보기 서비스
- **포토 갤러리** : 사이트에서 제공하는 사진 내려받기 서비스
- **포토 마법사** : 사진 꾸미기 서비스 접속
- **NATE 포토 접속** : NATE 포토 블로그 서비스 접속
- **이용 안내** : 포토 On 서비스 버전 확인

→ 메뉴 사용법

SKT 서비스 메뉴

실행방법



메뉴 누름



1.SKT 서비스 선택





원하는 기능 선택

실행할 수 있는 기능

- **국제로밍** : 국내에서 사용 중인 휴대전화를 해외에서도 사용
- **Nate 접속** : NATE 접속 및 관련 서비스 이용
- **June 접속** : SK Telecom의 멀티미디어 모바일 서비스 이용
- **@ Playon** : @Playon 접속 및 관련 서비스 이용
- **전자지갑** : 휴대전화를 이용한 지불 결제 서비스 이용
- **SKT 부가 서비스** : SK Telecom 사업자에서 제공하는 부가 서비스 신청 및 이용
- **××114** : NATE에 접속해 위치 정보를 활용한 전화번호 안내 서비스 이용
- **NATE Air** : 발송 메시지 서비스 이용

단축

■ **NATE 메뉴** :  누름

■ **June 메뉴** :  누름



SKT 서비스 메뉴에 관한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

기능

실행 방법

실행 후 사용 방법

국제 로밍

메뉴 1 1

국제 로밍이란?

우리나라에서 사용 중인 휴대전화를 해외에서도 사용할 수 있도록 하는 서비스입니다. 자세한 사용 지역 및 통화 방법은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

해당 지역 선택

- **한국(SKTelecom)** : 국내에서 사용할 때 선택
- **자동선택** : 해외에서 국제 자동로밍을 선택하면 국제로밍(A)/(B) 구분 없이 이용
- **A 지역(중국 등)** : 중국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 미국, 애틀랜타 등에서 사용할 때 선택
- **B 지역(미국 등)** : 호주, 캐나다, 미국(A 지역 제외) 등에서 사용 가능



국내에서 자동 선택, A 지역(중국 등), B 지역(미국 등)을 선택하면 통화가 되지 않습니다. 해외 사용 지역 및 통화 방법에 관한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

NATE 접속

메뉴 1 2

단축

NATE 길게 누름

사이트에 접속하면 원하는 콘텐츠 검색해 내려받기



메뉴 이동	June / W / ☒ / ☎ 누름
메뉴 선택	확인 또는 숫자 버튼 누름
브라우저 메뉴	메뉴 누름
이전 메뉴로	취소 누름
상위 메뉴로	NATE 누름
초기 화면으로	NATE 길게 누름
접속 끝내기	☎ 누름






히스토리, 이동, 즐겨 찾기, 유용한 도구, 도움말























메뉴사영면

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법										
HI! June	June 누름	<div>June에 접속하려면</div> <p>June 접속 선택 ➡ 사이트에 접속하면 원하는 콘텐츠 검색해 내려받기 (검색 방법 → 59쪽)</p> <div>내려받은 콘텐츠를 재생하려면</div> <p>다운로드 Contents 선택 ➡ 원하는 콘텐츠 선택 후 재생</p> <p>▼ 콘텐츠 재생 시</p> <table><tr><td>계속재생/일시정지</td><td>NATE 반복 누름</td></tr><tr><td>콘텐츠 종료</td><td>⏏ 누름</td></tr><tr><td>되감기</td><td>⏮ 길게 누름</td></tr><tr><td>빨리감기</td><td>⏭ 길게 누름</td></tr><tr><td>소리 조절</td><td>W/T 누름</td></tr></table> <div>연결 메뉴</div> <ul style="list-style-type: none">● (전체목록) 상세정보, 앨범담기, 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 삭제, 모두삭제, 파일복사● (재생목록-폴더) 앨범듣기, 앨범추가, 이름변경, 순서변경, 앨범삭제● (재생목록-보기) 상세정보, 파일이동, 파일잠금/해제, 앨범에서 제거, 모두 비우기 <div>알라웃</div> <p>원하는 콘텐츠를 선택하여 재생 목록의 특정 앨범에 저장할 수 있습니다. 단, 외장 메모리에 저장된 콘텐츠를 목록에 등록한 경우 외장 메모리 제거시 초기화됩니다.</p>	계속재생/일시정지	NATE 반복 누름	콘텐츠 종료	⏏ 누름	되감기	⏮ 길게 누름	빨리감기	⏭ 길게 누름	소리 조절	W/T 누름
계속재생/일시정지	NATE 반복 누름											
콘텐츠 종료	⏏ 누름											
되감기	⏮ 길게 누름											
빨리감기	⏭ 길게 누름											
소리 조절	W/T 누름											

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
HI! June (계속)	June 누름	<p>라이브벨, 라이브스크린을 사용하려면</p> <p>폰꾸미기 선택 ➔ 라이브벨 또는 라이브스크린 선택 ➔ 벨소리나 배경 화면으로 설정</p> <p> ● (라이브 벨) 벨소리로 설정, 상세정보, 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 선택삭제, 모두삭제 ● (라이브 스크린) 배경화면 설정, 상세정보, 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 선택삭제, 모두삭제</p> <p> 휴대전화 배경 이미지나 벨소리로 선택할 수 있는 콘텐츠는 라이브 벨 또는 라이브 스크린 목록에 저장됩니다.</p> <p>동영상 메일을 보내려면</p> <p>동영상 메일 선택 ➔ 전송할 동영상 파일 선택 후 메뉴 1 누름 (촬영하려면 NATE 누름) ➔ 컬러 메일 보내기 (100쪽)</p> <p> 컬러메일 보내기, 파일명 변경, 삭제, 전체삭제, 화면테마 설정, 네이트에서 다운받기</p> <p>June 환경을 설정하려면</p> <p>환경설정 선택 ➔ 조명 시간 선택 ➔ 조명 선택 (도움말 보기 : 메뉴 누름)</p> <p>재생 시간 선택 ➔ 재생 시간 선택</p> <p>뮤직 스킨 선택 ➔ 스킨 이미지 선택</p> <p>재생 방법 선택 ➔ 재생 방법 선택</p> <p>라이브스크린 배경음 선택 ➔ 설정 또는 해제 선택</p> <p>메모리 정보 선택 ➔ 메모리 선택 ➔ 콘텐츠별 사용 용량 확인</p>



→ SKT 서비스 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법										
㉓ Playon 서비스 이용	메뉴 1 4 단축 NATE → ㉓ playon	June /  /  /  눌러 선택 후 NATE 눌러 실행  <table><tr><td></td><td>NATE 메뉴로 되돌아가기</td></tr><tr><td></td><td>㉓ Playon 메뉴의 사용 환경 설정</td></tr><tr><td></td><td>㉓ Playon 사이트에 바로 접속</td></tr><tr><td></td><td>배경 화면 바꾸기</td></tr><tr><td></td><td>네이트 주소록 서비스 이용</td></tr></table>  연결 메뉴 등록정보, 삭제, 폴더내이동, 폴더간이동, 새폴더생성, 이름바꾸기		NATE 메뉴로 되돌아가기		㉓ Playon 메뉴의 사용 환경 설정		㉓ Playon 사이트에 바로 접속		배경 화면 바꾸기		네이트 주소록 서비스 이용
	NATE 메뉴로 되돌아가기											
	㉓ Playon 메뉴의 사용 환경 설정											
	㉓ Playon 사이트에 바로 접속											
	배경 화면 바꾸기											
	네이트 주소록 서비스 이용											
전자지갑 서비스 이용	메뉴 1 5 <div>전자지갑이란? 카드 정보 등 쇼핑에 필요한 정보를 휴대전화에 미리 저장해 놓은 후 결제할 때 저장된 정보를 불러서 결제하는 서비스입니다.</div>	전자 지갑을 실행하려면 전자지갑 실행 선택 ➡ 원하는 항목 선택해 사용하기 <ul style="list-style-type: none">● 개인정보 내려받기 : 등록한 개인 정보 내려 받기● 개인정보 조회 : 사용자 이름, 주민등록 번호 등의 개인 정보 입력● 배송지정보 조회 : 구입한 물건을 받을 주소 입력● 결제정보 조회 : 결제할 카드 정보 입력● 모네타 쇼핑몰 : 쇼핑몰 사이트에 접속● 전자지갑 도움말 : 도움말 보기● 전자지갑 초기화 : 설정 상태 초기화										

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
전자지갑 서비스 이용 (계속)	메뉴 1 5	인증서를 보려면 인증서 관리 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 비밀번호 재입력 ➡ 인증서 관리하기
SKT 부가 서비스	메뉴 1 6	SK Telecom 사업자에서 제공하는 다양한 서비스 사용하기  자세한 서비스 방법은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.
✕✕114 서비스 이용	메뉴 1 7	사이트에 접속하면 원하는 업종 검색해 전화번호 찾기  휴대전화 사용자의 위치를 중심으로 주변의 전화번호/업종/상호 및 지도를 검색할 수 있습니다.



→ SKT 서비스 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법													
NATE Air 서비스 (방송 메시지 서비스)	메뉴 1 8		<table border="1"> <tr> <td></td><td>채널별 메시지 보기</td><td></td><td>환경설정(수신상태설정, 알람음설정, 기본환경설정)</td></tr> <tr> <td></td><td>가장 최근에 받은 메시지 보기</td><td></td><td>NATE Air 사이트 접속 후 채널 내려받기 및 변경</td></tr> <tr> <td></td><td>Ⓜ Playon 메뉴 실행</td><td></td><td></td></tr> </table>		채널별 메시지 보기		환경설정(수신상태설정, 알람음설정, 기본환경설정)		가장 최근에 받은 메시지 보기		NATE Air 사이트 접속 후 채널 내려받기 및 변경		Ⓜ Playon 메뉴 실행		
	채널별 메시지 보기		환경설정(수신상태설정, 알람음설정, 기본환경설정)												
	가장 최근에 받은 메시지 보기		NATE Air 사이트 접속 후 채널 내려받기 및 변경												
	Ⓜ Playon 메뉴 실행														
WINC을 이용하여 인터넷 사이트 접속	NATE → WINC	<p>예) WINC에 접속하려면</p> <p>확인 누름 → 9462(WINC에 일치하는 키패드) + #(구분자) + 4500(고유번호) 입력 후</p> <p>확인 누름 → 검색하려면 확인 선택 후 확인 누름 → 접속할 사이트 선택해 접속하기</p> <p>알아두기 😊</p> <ul style="list-style-type: none"> 대기 화면에서 모바일 주소 입력 후 NATE 를 누르면 해당 인터넷 사이트로 바로 접속합니다. 도메인 각 문자와 일치하는 키패드 숫자만 입력하면 입력한 숫자와 일치하는 인터넷 사이트가 표시됩니다. 원하는 사이트를 선택해 접속하세요. 													

WINC란? 복잡한 인터넷 주소(URL)를 숫자로 조합한 키패드로 모바일 주소(WINC)를 입력하여 무선 인터넷 사이트로 접속하는 기능입니다. 자세한 사용 방법은 www.winc.or.kr 사이트를 참조하세요.

화면 메뉴

실행방법



메뉴 누름



2. 화면 선택



원하는 기능 선택

실행할 수 있는 기능

- **평상시 화면** : 대기 화면 꾸미기
- **배경화면 선택** : 배경 화면 이미지 선택
- **메뉴 디자인** : 메뉴 화면 꾸미기
- **다이얼 디자인** : 다이얼 숫자의 크기, 색상/배경
- **다이얼 효과** : 애니다이얼*, 킷짱친구**
- **조명 설정** : 조명 시간, 화면밝기 조정, 버튼 조명, 상태 표시 램프




* 애니다이얼이란?


다이얼 숫자 버튼을 누를 때마다 애니메이션 (잉크펜, 메모보드) 이미지 효과가 표시됩니다.

** 킷짱친구란?

- 다이얼 숫자에 해당하는 이미지가 등록되어 숫자 버튼을 누를 때마다 각 숫자 버튼에 해당하는 사운드와 킷짱 이미지가 표시됩니다.
- 킷짱 친구 이미지는 NATE에 접속하여 내려받을 수 있습니다.



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
평상시 화면	메뉴 2 1	<p>배경 이미지 선택 → 원하는 이미지 목록 선택 → 이미지 선택</p> <p>화면 디자인 선택 → 달력, 단축번호, Today, 일정, 할일, 시계 등을 선택 (미리보기: 메뉴 누름)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 평상시 화면에 동영상이 설정되어 있는 경우는 제외 <p>문구 디자인 선택 → 표시 방법 선택 → 문구 입력 → 문구 위치 및 색상, 명도 선택 (미리보기: 메뉴 누름)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 화면 디자인을 없음을 선택한 경우에만 적용 <p>시계 디자인 선택 → 시계 선택 → 표시 위치 선택 (미리보기: 메뉴 누름)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 화면 디자인을 설정하거나, 동영상이 설정되어 있는 경우는 제외 <p>초기화 선택 → 예 또는 아니오 선택</p> <p> 배경 이미지 목록 종류</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 기본 이미지 : 기본으로 제공되는 이미지 ● 애니콜 앨범 : 애니콜 앨범에 저장된 사진 및 동영상 (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.) ● 다운로드 이미지 : NATE에서 내려받은 이미지 ● 라이브 스크린 : June에서 내려받은 스크린 이미지 ● 나만의 이미지 : PC Link PRO에서 내려받은 이미지
배경 화면 선택	메뉴 2 2	<p>원하는 항목 선택 → 원하는 이미지 목록 선택 → 이미지 선택 (구입 시 설정 상태로 하려면 초기화 실행)</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메뉴 디자인	메뉴 2 3	<p>메뉴화면 모양 선택 ➔ 플레이트 메뉴 또는 블랙 메뉴 선택</p> <p>메뉴 화면 색상 선택 ➔ 아이스 블루, 스프링 오렌지, 러브 핑크, 오아시스 그린 선택</p> <p>서체 변경 선택 ➔ 벡터 서체 또는 일반 서체 선택 ➔ 서체 종류 및 색상, 명도 선택</p> <p>글자 크기 선택 ➔ (벡터 서체를 선택한 경우) 작게, 중간, 조금 크게, 크게, 매우 크게 선택 (일반 서체를 선택한 경우) 일반크기 또는 크게보기 선택</p>
다이얼 디자인	메뉴 2 4	<p>숫자크기 선택 ➔ 다이얼 숫자 크기 변경</p> <p>색상/배경 선택 ➔ 다이얼 숫자 색상 및 배경색/이미지 변경</p>
다이얼 효과	메뉴 2 5	<p>애니다이얼 선택 ➔ 다이얼 이미지 선택</p> <p>키짱친구 선택 ➔ 기본 이미지 또는 NATE에서 내려받은 이미지 선택</p> <p> ● 애니다이얼과 키짱친구 기능은 동시에 사용할 수 없습니다. ● 키짱친구를 설정한 경우 번호 4자리로 검색해 전화 걸기(18쪽)는 지원하지 않습니다.</p>
조명 설정	메뉴 2 6	<p>조명 시간 선택 ➔ 화면의 켜짐 시간 선택</p> <p>화면밝기 조정 선택 ➔ 원하는 화면 밝기 선택</p> <p>버튼 조명 선택 ➔ 절전 조명 또는 일반 조명 선택</p> <p>상태 표시 램프 선택 ➔ 설정 또는 해제 선택</p>





소리 메뉴

실행방법



메뉴 누름



3. 소리 선택



원하는 기능 선택


실행할 수 있는 기능

- 수신벨 선택 : 벨소리 선택
- 벨/진동 선택 : 전화 수신 시 벨 알람 방법 선택
- 소리 크기 : 음의 종류별로 크기 조절
- 기능음 구성 : 각 기능별 소리 선택
- 정각 알림 : 정각 알람 설정 및 해제
- 취침 모드 : 취침 시간대의 벨소리, 기능음 소리 크기 조절 및 램프 동작 여부 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신벨 선택	메뉴 3 1	<p>원하는 벨소리 목록 선택 ➡ 벨소리 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 맑은 빗길, 리듬 믹스, 사랑 느낌, 모던 클래식, 깜짝 이벤트, 모닝콜 벨 : 기본으로 제공되는 멜로디 또는 벨소리 ● 멜로디 벨 : 멜로디 작곡가에서 만든 멜로디 (78쪽) ● 라이브 벨 : June 또는 NATE에서 내려받은 벨소리 ● 뮤직벨 : NATE 또는 www.anycall.com에서 내려받은 벨소리 ● 나만의 벨 : PC Link PRO에서 내려받은 벨소리 <p> 리듬 믹스가 설정된 경우 전화 수신 시 벨과 진동이 함께 울립니다.</p>
벨/진동 선택	메뉴 3 2	<p>원하는 상태 선택</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 음성벨을 선택한 경우 전화가 오면 음성으로 전화번호 또는 전화번호부에 등록된 이름을 들려줍니다. ● 수신벨이 무음인 상태에서 이어마이크로폰을 연결하면 전화 수신 시 이어마이크로폰을 통해서 벨이 울립니다.
벨소리 크기 조절	메뉴 3 3	<p>수신벨, 수화음, 버튼음, 기능음, 메시지, 모닝콜, 알람음, 켜 때, 끌 때 소리 조절</p> <p> 취침 모드가 실행 중일 때는 소리 크기를 조절할 수 없습니다.</p>




→ 소리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
기능음 선택	메뉴 3 4	전체음 또는 개별적으로 기능음의 종류 선택 → 소리 선택
정각 알림 설정	메뉴 3 5	설정 선택 → 알림 시간대 및 알림음 선택
취침 모드 설정	메뉴 3 6	한번만 또는 매일 선택 → 취침 모드 시간대, 소리 크기 및 램프 동작 여부 선택 <div>  취침 시간대에 울리는 전화 벨소리, 메시지 수신음, 알람음은 취침 모드에서 설정한 크기로 적용됩니다. (단, 모닝콜, SOS 메시지, 촬영음 제외) </div>

전자다이어리 메뉴

실행방법

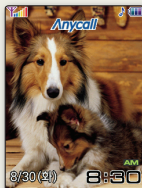

메뉴 누름



4. 전자다이어리 선택



원하는 기능 선택

실행할 수 있는 기능





- **Today** : 일정 관리와 할일에 등록된
오늘의 일정을 확인 및 사용
- **모닝콜** : 모닝콜 기능 설정
- **알람** : 알람 기능 설정
- **일정관리** : 월간/주간/일간별 또는 종류별
일정 등록 및 관리
- **전자사전** : 영한/한영 사전 사용하기
- **전자계산기** : 사칙연산을 이용한 계산
- **할일** : 중요도별 할 일 등록
- **메모** : 메모 등록 및 메모지 설정
- **시계** : 세계 도시별 시각 보기 및 스톱워치 사용
- **단위환산** : 길이, 넓이, 무게, 부피, 온도의 단위 환산



동일한 시간에 여러 개의 알람이 설정된 경우
가장 우선 순위에 있는 알람이 먼저 울립니다.
(모닝콜>알람>일정>기념일>D-day>할일)





➡ 전자다이어리 메뉴



기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
오늘 일정 확인 	메뉴 4 1	<p>오늘 일정 확인 ➡ 자세한 내용을 보려면 확인 누름</p>  <p>  (일정, 할일) 완료표시(완료해제), 내일로 미루기, 메시지 보내기, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제 ● (D-day, 기념일) 메시지 보내기, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제 </p>
모닝콜 설정	메뉴 4 2	<p>설정 선택 ➡ 메뉴 누름 ➡ 시각, 알람 기간, 반복 주기, 반복 횟수, 벨소리, 배경 이미지 선택</p> <p> 매너모드 또는 진동, 무음 설정 상태에서도 설정한 시각에 알람이 울립니다.</p>
알람 설정	메뉴 4 3	<p>등록하려면</p> <p>메뉴 누름 ➡ 새 알람 선택 ➡ 알람 설정</p> <p>삭제 또는 모두 삭제하려면</p> <p>메뉴 누름 ➡ 삭제 또는 모두삭제 선택</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<p>일정 등록 및 보기</p> <div data-bbox="121 233 469 419"> <p>새로운 일정, 기념일, D-day 등을 등록 및 관리하는 기능입니다. 오늘, 어제 내일 날짜에 등록된 내용만 확인하려면 Today에서 확인할 수 있습니다.</p> </div> <div data-bbox="135 445 540 505"> <p>알아두기 기본으로 저장되어 있는 기념일은 삭제할 수 없습니다.</p> </div>	<p>메뉴 4 4</p>	<p>등록하려면</p> <p>등록할 날짜 선택 ➡ 메뉴 누름 ➡ 새 일정, 새 기념일, 새 D-day 선택 ➡ 정보 입력</p> <p>연결 메뉴 월·주·일 보기 화면에서</p> <ul style="list-style-type: none"> ● (월간/주간/일간 탭) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 종류별 전체보기 <p>종류별 전체보기 화면에서</p> <ul style="list-style-type: none"> ● (일정 탭) 새 일정, 오늘날짜로, 특정날짜로, 월·주·일로 보기 ● (기념일 탭) 새 기념일, 월·주·일로 보기 ● (D-day 탭) 새 D-day, 날짜계산기, 월·주·일로 보기 <p>등록한 일정을 보려면</p> <p>날짜 선택 ➡ 확인 누름(월간/주간/일간 탭 이동 : 1/2/3) ➡ 자세히 보려면 확인 누름</p> <p>연결 메뉴 월·주·일 보기 화면에서</p> <ul style="list-style-type: none"> ● (월간/주간/일간 보기) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제, 종류별 전체보기 <p>종류별 전체보기 화면에서</p> <ul style="list-style-type: none"> ● (일정 보기) 새 일정, 완료표시(완료해제), 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제, 월·주·일로 보기 ● (기념일 보기) 새 기념일, 삭제, 모두삭제, 월·주·일로 보기 ● (D-day 보기) 새 D-day, 날짜계산기, 삭제, 모두삭제, 월·주·일로 보기





→ 전자다이어리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
전자사전	메뉴 4 5	<p>단어를 검색하려면</p> <p>단어검색 선택 → 찾을 단어 입력 후 확인하기</p> <p>최근 검색 단어 선택 → 최근에 검색한 단어 목록에서 찾기</p> <p>단어장 선택 → 검색 후 내 단어장에 추가한 단어 확인 (완료되면 NATE 눌러 체크)</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> • (단어 검색) 단어장에 추가, 단어장 보기 • (최근 검색 단어) 단어장에 추가, 삭제, 모두삭제 • (단어장) 암기완료/해제, 선택삭제, 모두삭제 </p> <p>단어 퀴즈를 풀려면</p> <p>단어 퀴즈 선택 → 정답 입력 후 확인 누름 → 다음 단어 풀기 (힌트를 보려면 메뉴 누름)</p> <p> 힌트 보기</p> <p>메뉴를 반복해 눌러 퀴즈 정답의 글자수 및 단어의 일부분을 확인할 수 있습니다.</p> <p>전자사전 환경을 설정하려면</p> <p>검색 설정 선택 → 영 → 한 또는 한 → 영 선택</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법								
전자계산기	메뉴 4 6	<p>계산값 입력 ➔ 연산자 선택 ➔ 계산값 입력 후 확인 누름</p> <p>해당 검색 버튼 누름</p>  <p>알아두기 😊</p> <ul style="list-style-type: none">● 최대 15자릿수까지 입력 가능● 최대 11번까지 사칙 연산 가능● 소수점 입력 : ✕ 누름 (최대 5자릿수)● 음수(-) 입력 : # 누름● () 연산자 입력 : NATE 누름								
할일 등록 및 보기	메뉴 4 7	<p>새 할일을 등록하려면</p> <p>메뉴 누름 ➔ 새 할일 선택 ➔ 할일 정보 입력</p> <p>할일을 확인하려면</p> <p>할일 확인 ➔ 자세히 보려면 확인 누름</p>  <table border="1" data-bbox="842 692 1345 806"><tr><td></td><td>중요도-긴급</td><td></td><td>중요도-낮음</td></tr><tr><td></td><td>중요도-보통</td><td></td><td>알람 설정</td></tr></table> <p>연결 메뉴 🔗</p> <p>새 할일, 완료표시(완료해제), 종료일순보기(중요도순보기), 삭제, 모두삭제</p>		중요도-긴급		중요도-낮음		중요도-보통		알람 설정
	중요도-긴급		중요도-낮음							
	중요도-보통		알람 설정							



→ 전자다이어리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메모 작성 및 보기	메뉴 4 8	<p>메모를 작성하려면</p> <p>메뉴 누름 → 새 메모 선택 → 메모 내용 입력</p> <p>작성한 메모를 보려면</p> <p>메모 선택 후 확인 누름 (편집하려면 메뉴 누름)</p> <p> 새 메모, 메모검색, 메모지설정, 메모잠금, 삭제, 모두삭제</p>
세계시각 및 스톱워치	메뉴 4 9	<p>세계시각을 보려면</p> <p>세계시각 선택 → 원하는 지역 선택</p> <p> 서머타임 설정, 도움말</p> <p>스톱워치로 사용하려면</p> <p>스톱워치 선택 → 확인 눌러 시작 → 메뉴 누름(기록하기) → 정지하려면 확인 누름</p>
단위환산	메뉴 4 0	<p>기준 단위(길이, 넓이, 무게, 부피, 온도) 선택 → 계산값 입력 후 단위 종류 선택 → 환산 단위 선택해 환산값 보기</p>

애니콜 세상 메뉴

실행방법



메뉴 누름



5. 애니콜세상 선택





원하는 기능 선택

실행할 수 있는 기능

- **웹빙 음악 감상** : 구입 시 기본으로 제공하는 웹빙 음악 듣기
- **카메라** : 사진/동영상 촬영 및 파일 관리 (20쪽)
- **멜로디 작곡가** : 사용자가 직접 멜로디를 작곡 및 편집하기
- **게임** : 구입 시 기본으로 제공하는 게임
- **전자 소리함** : 음성메모, 음성인식, 자동응답 기능 사용
- **적외선 통신** : 적외선 통신으로 데이터 주고 받기
- **애니콜 랜드** : 애니콜 랜드에서 내려받은 콘텐츠 실행
- **애니콜 SOS** : 위급 상황에서 애니콜 SOS 메시지 요청
- **이동식 디스크** : 이동식 디스크로 전환하여 저장된 데이터 확인 및 관리
- **파일뷰어** : 내장 및 외장 메모리에 저장된 파일 확인 및 간략하게 보기




기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
웹빙 음악 듣기 <div> <p>사용자의 기분 상태에 따라 치료용 특수 주파수 음원을 음악과 함께 들어 기분을 전환할 수 있습니다.</p> </div>	메뉴 5 1	웹빙 음악 감상 선택 ➔ 원하는 음악 선택해 듣기
멜로디 작곡가	메뉴 5 3	멜로디를 작곡하려면 멜로디 작곡 선택 ➔ 멜로디 작곡하기 ➔ 작곡한 멜로디를 들어보려면 메뉴 3 누름 ➔ 저장하려면 메뉴 4 누름 <div>  <ul style="list-style-type: none"> ● 보표 이동 : June /  밀어 이동 ● 음표/쉼표 입력 : 확인 눌러 원하는 음표/쉼표 선택 ● 음표 삭제 : 취소 누름 ● 올림표(#) 입력 : 입력할 음표로 이동한 후 # 누름 ● 내림표(b) 입력 : 입력할 음표로 이동한 후 * 누름 <div> <p>연결 메뉴</p> <ul style="list-style-type: none"> ● (작곡 시) 새 멜로디, 열기, 재생, 저장, 다른 이름 저장, 벨소리 지정, 악기 설정, 배경음악, 멜로디추가, 템포, 볼륨 조절 ● (편집 시) 구간설정, 복사, 자르기, 붙여 넣기, 삭제, 재생 </div> </div>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
멜로디 작곡가 (계속)	메뉴 5 3	<p>저장한 멜로디를 들어보려면 멜로디함 선택 ➡ 멜로디 선택해 듣기</p> <p> 삭제, 모두 삭제, 상세 정보, 벨소리 지정</p>
게임하기	메뉴 5 4	<p>원하는 게임(Bomb Link, Bejeweled) 선택 ➡ 게임 시작</p> <p> 게임 중에는 배터리가 빨리 소모됩니다.</p>
음성메모 녹음 및 음성메모함 관리	메뉴 5 5 1	<p>녹음하려면 음성메모 녹음 선택 ➡ 녹음하려면 june 누름 (녹음/일시정지 : june 누름) ➡ 끝내려면  누름 ➡ 들어보기, 다시녹음하기, 저장하기 선택</p> <p>녹음된 음성메모를 들으려면 음성메모함 선택 ➡ 녹음된 메모 선택해 듣기</p> <p> 재생, 전체재생, 이름변경, 상세정보, 삭제, 모두 삭제</p> <p> 통화 중 내용을 녹음하려면 통화 상태에서 확인을 길게 누르세요. 녹음을 끝내려면 확인을 누르세요.</p>




→ 애니콜 세상 메뉴







기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
음성인식 환경 설정	메뉴 5 5 2	<p>음성인식을 실행하려면 안내말에 따라 음성 인식 명령어 말함 → 해당 기능 실행</p> <p> 명령어 목록의 해당 번호를 눌러도 기능이 실행됩니다.</p> <p>음성 인식 환경을 설정하려면 확인 누름 → 음성인식 설정 선택 → 원하는 환경으로 설정</p> <p>이어마이크로폰의 통화 버튼을 눌러 음성으로 전화를 걸려면 이어폰 설정 선택 → 설정 선택</p> <p>음성 인식으로 실행할 명령어를 선택하려면 명령어 편집 선택 → NATE 눌러 실행할 명령어 선택</p>

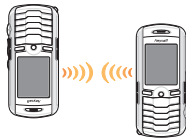기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<p>자동응답 설정 및 수신함 사용</p>	<p>메뉴 5 5 3</p>	<p>자동응답 환경을 설정하려면</p> <p>자동응답 설정 선택 ➔ 원하는 환경 설정 인사말 선택 선택 ➔ 사용할 인사말 선택 인사말 녹음 선택 ➔ 인사말 번호 선택 ➔ 녹음하려면 June 누름</p> <p>알아두기 😊 자동응답이 설정된 경우 걸려 온 전화를 자동으로 받게 되면 상대방에게는 전화요금이 청구됩니다.</p> <p>수신된 녹음 내용을 들으려면</p> <p>자동응답수신함 선택 ➔ 녹음된 내용 듣기</p> <div data-bbox="620 598 831 881">  </div> <p>연결 메뉴 🔄 재생, 전체재생, 상세정보, 삭제, 모두 삭제</p>



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
적외선 통신으로 데이터 받기/보내기	메뉴 5 6	<p>데이터를 받으려면 적외선 포트 맞추기 ➔ 수신 모드 선택 ➔ 보내주는 데이터 받은 후 자동 저장</p> <p>데이터를 보내려면 먼저, 상대방 기기가 수신 모드 상태인지 확인하세요. 적외선 포트 맞추기 ➔ 명함전송 선택 전화번호부 전송 선택 ➔ 번호 선택 이미지 전송 선택 ➔ 이미지 선택 멜로디 전송 선택 ➔ 멜로디 선택 파일 전송 선택 ➔ 이동식 디스크에 저장된 파일 선택 ➔ 메뉴 1 누름</p> <p>알아두기 😊</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PC Link PRO에서 내려받은 이미지, 멜로디의 전송이 가능하며 카메라로 촬영한 사진은 애니콜 앨범/외장 앨범에서 전송이 가능합니다. ● 핸드프리 사용 중에는 적외선 통신을 사용할 수 없습니다. ● 적외선 통신 기능이 가능한 제품 간에 사용할 수 있으나, 적외선 프로토콜 형식에 따라 동작하지 않을 수 있습니다. ● 최대한 가까운 거리에서 사용하는 것이 좋습니다. ● 적외선 통신으로 자료를 전송할 때 전화를 받아 수신 단말기의 적외선 포트가 맞춰지지 않으면 전송이 완료되지 않은 자료는 저장되지 않습니다. 다시 적외선 포트를 맞추면 자료 전송을 재개합니다. ● 파일 전송에서 적외선으로 전송한 파일은 수신인의 이동식 디스크(내장 메모리)에 저장됩니다. (이동식 디스크 → 84쪽) ● 적외선 수신이 가능한 포토 프린트에서 적외선 포트를 이용해 자료를 출력할 수 있습니다.



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
애니콜 랜드에서 내려받은 콘텐츠 사용	메뉴 5 7	<p>환경 설정(사운드, 진동, 화면 확대) 또는 구입한 콘텐츠 선택해 실행</p> <div>  <ul style="list-style-type: none"> (환경설정) 실행하기, 콘텐츠, 새 폴더, 속성 (구입한 콘텐츠) 실행하기, 콘텐츠, 새 폴더, 속성, 잘라내기, 삭제하기, 이름변경, 환경설정 </div> <div>  <p>콘텐츠를 내려받으려면 www.anycall.com을 참조하세요.</p> </div>
애니콜 SOS (긴급 메시지 서비스)	메뉴 5 8	<p>설정하려면</p> <p>설정 선택 ➡ 메시지 보낼 휴대전화 번호 입력 ➡ 반복 전송 횟수 선택</p> <p>긴급 상황이 되면</p> <p>버튼 잠금이 설정된 상태에서 W/T 을 연속 4회 이상 빠르게 누름</p> <ul style="list-style-type: none"> 휴대전화가 약하게 진동한 후 화면의  아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 애니콜 SOS 메시지가 지정된 수신처로 설정한 반복 횟수 만큼 전송됩니다. (단, 5초 이전에 버튼 잠금을 해제한 후  을 누르면 애니콜 SOS 메시지가 전송되지 않습니다.) 애니콜 SOS 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대전화가 약하게 진동한 후 자동으로 통화가 연결됩니다. 긴급 상황이 끝나면 버튼 잠금을 해제한 후  을 눌러 긴급 상황을 해제하세요. <p>SOS 메시지가 수신되면</p> <ul style="list-style-type: none"> 메시지가 수신되면 휴대전화에서 경고음과 대기 화면에  아이콘이 표시됩니다. 이동식 디스크 또는 포토 프린트 사용 중일 때, 통신제한 기능이 설정된 경우를 제외하고 경고음 또는 진동이 울립니다. SOS 기능이 지원되지 않는 휴대전화인 경우 일반 문자 메시지로 수신됩니다. 메시지를 확인한 후 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동으로 통화가 연결되어 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 청취할 수 있습니다.



➔ 애니콜 세상 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<p>휴대전화를 이동식 디스크로 사용하기</p> <p>휴대전화를 컴퓨터와 연결해 USB 이동식 디스크처럼 사용 (파일 저장 및 관리) 할 수 있습니다.</p> 	<p>메뉴 5 9</p>	<p>이동식 디스크에 파일을 저장하려면 (Windows XP의 경우)</p> <p>비밀번호 입력 ➔ 내장 또는 외장 메모리 선택 ➔ 데이터 통신 케이블로 컴퓨터와 휴대전화 연결 ➔ 컴퓨터 화면에서 폴더를 열어 파일 보기 선택 ➔ 원하는 폴더에 파일 저장</p> <p>연결 메뉴  사용 현황, 포맷, 종료</p> <p>연결을 해제하려면</p> <p> 아이콘 클릭 후 드라이브 제거 선택 ➔ 휴대전화에서 메뉴 3 누름 ➔ 데이터 통신 케이블 분리</p> <p>저장 공간을 확인하려면</p> <p>비밀번호 입력 ➔ 메모리 선택 ➔ 메뉴 1 눌러 확인</p> <p>이동식 디스크를 포맷하려면</p> <p>비밀번호 입력 ➔ 메모리 선택 ➔ 메뉴 2 누름 ➔ 예 선택 ➔ 재부팅</p> <p>알려주기 </p> <ul style="list-style-type: none"> ● 외장 메모리의 DCIM 하위 폴더명의 경우 변경하지 마세요. 변경할 경우 저장된 사진을 휴대전화에서 확인할 수 없습니다. 만일, 변경한 경우 다시 기존 폴더명으로 변경하여 사용하세요. ● 사용자 폴더를 만들어 컴퓨터에 있는 데이터를 복사할 수 있습니다. ● 이동식 디스크로 사용 중일 때는 휴대전화 기능을 사용할 수 없습니다. ● 이동식 디스크 사용 중 데이터 통신 케이블이나 휴대전화의 배터리를 강제로 분리하여 생긴 데이터 유실 등의 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다. 만일을 대비해 중요한 데이터는 별도의 저장 매체에 보관해 두세요. 

파일뷰어

메뉴 5 0

휴대전화 이동식 디스크에
저장한 그림 파일(jpg, bmp)과
문서 파일(word, Excel, Powerpoint, PDF, Text,
HTML 등)을 열어 볼 수 있습니다.



▲예) bmp 파일

항 목	설 명	실 행 방 법
K1	이전/파일의 처음 페이지	1 짧게/길게 누름
2	화면 보기	2 누름
3	다음/파일의 마지막 페이지	3 짧게/길게 누름
+ / -	파일 크게/작게 보기	W / T 누름
↺ / ↻	파일 회전	NOTE 반복 누름



- (폴더/파일) 이름 변경, 상세 정보, 적외선 전송, 삭제, 모두삭제
- (파일보기) 이전 페이지, 화면 보기, 다음 페이지, 아이콘 숨김, 도움말




- 이동식 디스크에 저장한 파일을 확인할 수 있습니다.
- 파일 형식이나 크기에 따라 제대로 보이지 않을 수 있습니다.
- 컴퓨터에서 보는 것과 형태가 다르거나 일부 그림 등이 생략되어 표시될 수도 있습니다.



환경설정 메뉴

실행방법

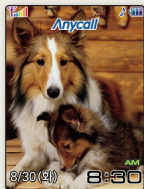

메뉴 누름









6. 환경설정 선택



원하는 기능 선택

실행할 수 있는 기능


- **통화/인터넷 설정** : 사용자 환경에 맞게 통화 환경 설정
- **메시지 설정** : 메시지 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **카메라 설정** : 카메라 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **전화번호부 설정** : 전화번호부 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **메모리 관리자** : 메모리의 파일 용량 확인 및 관리
- **사용제한/잠금** : 각종 기능 제한 또는 잠금 설정
- **비밀번호 변경** : 휴대전화 비밀번호 변경
- **언어/Language** : 휴대전화 사용 언어 선택
- **내번호 관리** : 휴대전화 번호 확인 및 넘버 플러스 번호 등록
- **자동 버튼 잠금** : 대기화면에서 조명이 꺼지면(67쪽)
자동으로 버튼이 잠기도록 설정
- **초기화** : 특정 메뉴에 설정하거나 등록한 데이터 초기화
- **시간 설정** : 현재 시각 설정

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화/인터넷 환경 설정	메뉴 6 1	<p>전화받는 방식을 설정하려면</p> <p>전화받기 선택 선택 ➡ 원하는 방식 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 통화버튼 누르기 :  누르면 통화 연결 ● 모든키 누르기 :  W/T  제외한 아무 버튼 눌러 통화 연결 <p>지역번호 또는 국제 전화를 설정하려면(자동 다이얼)</p> <p>자동 다이얼 선택 ➡ 자동 지역번호 또는 국제 전화번호 입력 ➡ 지역번호 입력 또는 서비스 번호 입력 ➡ 설정 선택</p> <p>알아두기 </p> <ul style="list-style-type: none"> ● 지역번호가 설정되면 전화번호를 입력할 때 자동으로 지역번호가 표시됩니다. 단, 앞자리가 0으로 시작하는 번호를 입력하면 지역번호는 표시되지 않습니다. ● 국제 전화를 걸 때는 0을 길게 누르세요. 설정한 국제 전화 사업자 번호(예 : 001)가 표시됩니다. 계속하여 국가 번호를 포함한 전화번호를 누르세요. <p>핸즈프리/이어폰 연결 시 전화받는 방법을 설정하려면</p> <p>자동 전화받기 선택 ➡ 핸즈 프리 또는 이어폰 선택 ➡ 자동 받기(5초 후 자동으로 통화) 또는 수동 받기( 눌러 통화 연결) 선택</p> <p>알아두기 </p> <ul style="list-style-type: none"> ● 자동응답이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다. ● 수신벨이 무음인 상태에서 이어폰의 자동 받기를 설정하면 전화벨이 진동으로 동작합니다.



→ 환경설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화/인터넷 환경 설정 (계속)	메뉴 6 1	<p>발신자 번호를 보려면</p> <p>수신번호 표시 선택 → 비밀번호 입력 → 보기 선택(수신된 번호를 숨기려면 숨기기 선택)</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> 발신번호 표시 서비스에 가입한 후 사용하세요. 자세한 방법은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요. 전화를 걸 때 상대방 전화 화면에 내 번호가 나타나지 않도록 하려면 상대방 번호를 입력하기 전에 *23#을 입력하세요. </p> <p>수신을 거부하려면</p> <p>수신 거부 선택 → 비밀번호 입력 → 특정 번호 또는 모든 번호 선택 (특정 번호를 선택한 경우 번호 입력)</p> <p> (특정번호) 통화기록 검색, 전화번호부 검색, 모두 삭제</p> <p>통신을 제한하려면</p> <p>통신제한 선택 → 비밀번호 입력 → 설정 선택 후 확인 누름 → 예 선택 후 확인 누름</p> <p> 통신 제한이란? 휴대전화의 전원이 켜져 있어도 통화, 메시지 수신/발신(애니콜 SOS 포함), 통신을 이용한 부가서비스 기능을 사용할 수 없도록 해 주는 기능입니다. 통신 제한을 설정해도 전화번호부 검색이나 통신을 이용하지 않는 기능은 사용할 수 있습니다.</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화/인터넷 환경 설정 (계속)	메뉴 6 1	<p>전화를 받을 수 없는 상황에서 안내 메시지를 나가게 하려면 수신시 볼륨키동작 선택 ➡ 음성메시지 선택 (벨이 울리지 않게 무음으로 설정하려면 무음벨 선택)</p> <p> 자동응답이 설정된 상태에서는 자동응답으로 동작합니다.</p> <p>인터넷 사용 중 전화를 받으려면 인터넷중 전화수신 선택 ➡ 설정 선택</p> <p>인터넷 환경을 설정하려면 인터넷 설정 선택 ➡ 원하는 기능 선택 후 환경 설정</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 인터넷 환경설정 : 초기 접속 URL, 프락시 설정, 기본값 복구 수정 ● NATE 메일설정 : NATE 메일주소 또는 메일주소 초기화 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 메일 주소 변경 및 초기화하기 ● 통신모뎀설정 : 수신음, 자동 수신, 통신 속도, 통신 모드 설정 ● 웹페이지보기 : 인터넷 사용 중 캡처한 화면 사용하기



→ 환경설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 환경 설정	메뉴 6 2	<p>메시지 수신 알림음을 선택하려면 수신 알림음 선택 → 문자/음성 또는 컬러 메일 선택 → 알림음 선택</p> <p>메시지 수신 환경을 설정하려면 받기 설정 선택 → 원하는 환경으로 설정</p> <p>메시지 배경 이미지를 선택하려면 편지지 선택 선택 → 이미지 선택</p> <p>메시지 보내기 환경을 설정하려면 보내기 설정 선택 → 원하는 환경으로 설정</p> <p>상용 메일 주소를 등록하려면 상용 메일주소 선택 → 메뉴 2 누름 → 메일 주소 입력</p> <p> 상용구 편집, 상용구 추가, 상용구 삭제</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
카메라 환경 설정	메뉴 6 3	<p>촬영음을 선택하려면 촬영음 선택 ➔ 사진촬영 또는 동영상촬영 선택 ➔ 원하는 촬영음 선택</p> <p>촬영 중에 전화를 받으려면 촬영중 전화받기 선택 ➔ 설정 선택</p> <p>촬영한 사진 저장 방식을 설정하려면 자동 저장 선택 ➔ 설정 (촬영 후 바로 저장) 또는 해제 (촬영 후 이름 입력해 저장) 선택</p> <p>애니콜 앨범 잠금을 설정하려면 앨범 잠금 선택 ➔ 비밀번호 입력 ➔ 설정 선택</p>
전화번호부 환경 설정	메뉴 6 4	<p>연락처 등록 시 표시될 기본 항목을 설정하려면 등록화면 설정 선택 ➔ 필수 항목 (음성 인식, 사진, 이름, 휴대폰) 이외에 최대 3개까지 선택</p> <p>☎ 길게 눌렀을 때 실행될 검색 방법을 설정하려면 자주 쓰는 검색 선택 ➔ 원하는 검색 방법 선택 (도움말 보기 : 메뉴 누름)</p>




→ 환경설정 메뉴


기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메모리 관리자	메뉴 6 5	<p>메모리 용량을 확인하려면</p> <p>확인할 메모리 선택 → 비밀번호 입력(단, 기본 메모리는 제외) → 내용 확인 → 상세히 보려면 확인 누름</p> <div data-bbox="634 350 840 609" data-label="Figure"> <p>메모리 관리자</p> <p>전체 98304 KB</p> <p>10589 KB 사용중</p> <p>87714 KB 미사용</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 공용 메모리 2 기본 메모리 3 이동식디스크 메모리 </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 공용 메모리 : 애니콜 앨범, 준 콘텐츠, 애니콜 랜드, 포토폰북, 멜로디 벨, 뮤직박스, 이미지, 녹음/응답, 기타에 저장된 용량 확인 ● 기본 메모리 : 전화번호부, 메시지, 전자다이어리, 최근기록에 저장된 용량 확인 ● 이동식디스크 메모리 : 이동식 디스크에 저장된 파일 확인 및 용량 확인 ● 외장 메모리 : 외장 메모리 카드에 저장된 파일 및 용량 확인 <p>외장 메모리를 포맷하려면</p> <p>외장 메모리 포맷 선택 → 비밀번호 입력 → 예 선택</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법			
사용 제한 및 잠금	메뉴 6 6	국제전화를 제한하려면 국제전화 제한 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정 선택			
		메뉴 기능을 제한하려면 기능별 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 잠금 설정할 항목 NATE 눌러 선택			
		무선 인터넷 접속을 제한하려면 인터넷 버튼 잠금 선택 ➡ NATE 버튼 잠금 또는 June 버튼 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정 선택			
		전화를 걸 수 없도록 잠그려면 발신 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정 선택			
		휴대전화를 잠그려면 휴대폰 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 잠금 방식 선택			
		콜 때/수동 잠금	다시 잠그려면 # 을 길게 누르거나 꺾다 켜기	콜 때/자동 잠금	다시 잠그려면 버튼 잠금 설정 또는 # 을 길게 누르거나 꺾다 켜기
콜 때/수동 잠금	다시 잠그려면 # 을 길게 누르거나 꺾다 켜기				
콜 때/자동 잠금	다시 잠그려면 버튼 잠금 설정 또는 # 을 길게 누르거나 꺾다 켜기				
해제	잠금 기능 해제				



→ 환경설정 메뉴

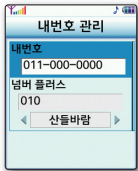기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
비밀번호 변경	메뉴 6 7	<p>현재 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 재확인 입력</p> <p>알아두기 😊 비밀번호를 잊어버리면 휴대전화 서비스 센터로 가져 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대전화 제조사가 책임지지 않습니다.</p>
휴대전화 사용 언어 바꾸기	메뉴 6 8	한국어 또는 ENGLISH 선택
내번호 관리하기	메뉴 6 9	<p>비밀번호 입력 ➡ 사용자의 전화번호 확인 및 가입한 넘버 플러스 번호 확인 (넘버 플러스 번호를 삭제하려면 취소 를 길게 눌러 번호를 삭제하세요.)</p> <div data-bbox="677 591 883 850">  </div> <p>알아두기 😊 넘버 플러스란? 사용 중인 번호 외에 수신 전용 번호를 등록해 사용하는 서비스입니다. 서비스 가입 및 사용 방법에 관한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
자동 버튼 잠금	메뉴 6 0	<p>설정 또는 해제 선택</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ● 자동 버튼 잠금을 설정하면 대기 화면에서 조명이 꺼짐과 동시에 ●을 제외한 모든 키가 잠기게 됩니다. 잠겨진 버튼을 해제하려면 ●을 길게 누르세요. ● 자동 버튼 잠금을 설정하지 않고 사용자가 직접 버튼을 잠그거나 해제하려면 대기 상태에서 ●을 길게 누르세요. </p>
휴대전화 초기화	메뉴 6 *	<p>비밀번호 입력 ➡ 카메라 초기화 선택 ➡ 초기화 방법 선택 ➡ 예 선택</p> <p>전화번호부 초기화 선택 ➡ 초기화 방법 선택 ➡ 예 선택</p> <p>설정만 초기화 선택 ➡ 예 선택</p> <p>모두 초기화 선택 ➡ 예 선택</p>
시간 설정	메뉴 6 #	<p>날짜와 시각 설정 및 보기 방법 (12시간/24시간) 선택 (달력 보기 : 메뉴 누름)</p>



메시지 메뉴

실행방법



메뉴 누름



7. 메시지 선택







원하는 기능 선택

실행할 수 있는 기능

- **메시지 함** : 보관함에 수신 또는 저장된 메시지 관리
- **새 메시지 작성** : 문자 메시지 작성
- **컬러 메일** : 긴 문장의 편지 및 멀티미디어 파일 전송
- **문구/이모티콘** : 상용 문구, 이모티콘 작성 및 사용
- **이메일** : 이메일 보내기, 보관함 관리
- **음성쪽지** : 간단한 음성쪽지 전송
- **그룹 서비스** : 전화번호부의 그룹별 또는 개인별로 메시지콜, 그룹통화, 그룹 SMS 전송
- **SPAM 차단** : SPAM 메시지 설정 및 보관함 관리
- **메시지 통신 기록** : 수신 또는 발신된 메시지 기록 확인

단축





 누름

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 함 확인	메뉴 7 1	<p>받은 메시지를 확인하려면 받은 메시지 선택 ➔ 메시지 확인하기</p> <div>  </div> <div>  </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 메시지 선택 : NATE 누름 ● 전체선택/해제 : NATE 길게 누름 ● 상세 보기 : 확인 누름 ● 상대방에게 전화 걸기 :  누름 <div>  <ul style="list-style-type: none"> ● (목록) 답장, 전달, 보호설정/해제, SPAM 등록, 메시지정렬, 내보관함저장, 삭제, 모두삭제 ● (보기) 답장, 전달, 삭제, 보호설정/해제, 번호저장, 내보관함저장, 본문저장 ● (체크) 보호설정/해제, SPAM 등록, 내보관함저장, 선택삭제, 선택해제, 모두선택 </div>







➡ 메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 함 확인 (계속)	메뉴 7 1	<p>음성 메시지를 확인하려면</p> <p>음성 메시지 선택 ➡ 수신 상태 확인하기</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 소리샘 연결 : 1 누름 ● 삭제 : 2 누름 ● 호출번호로 전화 : 3 누름 <p> 대기 상태에서 소리샘으로 바로 연결하려면 * 8 9  을 누르세요.</p> <p>컬러 메일을 확인하려면</p> <p>컬러 메일 수신함 선택 ➡ 수신 메시지 확인하기</p> <p> 답장, 전달, 삭제, 전체삭제, 메일함 접속</p> <p>보낸 또는 보류 메시지를 확인하려면</p> <p>보낸 메시지 또는 보류 메시지 선택 ➡ 메시지 확인하기</p> <p> ● (보낸 메시지) 전달, 삭제, 정렬, 모두삭제 ● (보류 메시지) 재전송, 삭제, 정렬, 모두삭제</p>





기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 함 확인 (계속)	메뉴 7 1	<p>예약된 메시지를 확인하려면</p> <p>예약 메시지 선택 ➡ 메시지 확인하기</p> <p> 편집, 삭제, 모두삭제</p> <p>내 보관함에 저장된 메시지를 확인하려면</p> <p>내 보관함 선택 ➡ 보관함 종류 선택 ➡ 메시지 확인하기</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> (폴더) 폴더 추가, 이름변경, 잠금설정, 삭제 (목록) 답장, 전달, 아이콘 바꾸기, 다른 폴더로, 정렬, 삭제, 모두삭제 (체크) 다른폴더로, 선택삭제, 선택해제, 모두선택 (보기) 답장, 전달, 삭제, 번호저장, 다른폴더로, 본문저장 </p>
메시지 보내기	메뉴 7 2 단축  길게 누름	<p>메시지 입력 ➡ 중요도 선택 ➡ 전송 후 저장 여부 선택 ➡ 예약 전송 여부 선택 (예약 전송 날짜와 시간 입력) ➡ 확인 누름 ➡ 메시지 받을 번호 입력 ➡ 확인 눌러 전송</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> (내용 입력) 문구/이모티콘, 전화번호 추가, 보류메시지로 저장, 작성 취소 (중요도/전송 후/예약전송) 보류메시지로 저장, 작성 취소 (수신번호 입력) 통화기록 보기, 전화번호 검색, 보류메시지로 저장, 작성 취소 </p>



→ 메시지 메뉴



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
컬러 메일 보내기	메뉴 7 3 2	<p>메시지를 작성해 보내려면</p> <p>문자입력 선택 → 문자입력 탭 선택해 메시지 작성 → 멀티미디어 탭 선택해 첨부할 파일 선택 → 메일 효과 탭 선택해 편지 효과 선택 → NATE 누름 → 보내기 정보 입력 후 NATE 누름 → 전송</p> <p> (문자입력) 글자색/바탕색, 이모티콘, 편지지, 상용어구, 문장블러오기, 미리보기 (발신/수신정보 입력) 검색, 최근번호, 그룹전송, 이전</p> <p>파일만 보내려면</p> <p>컨텐츠 선택 선택 → 사진, 동영상, 배경음악, 음성 앨범, 테마 앨범 등의 파일 첨부해 보내기 테마갤러리 선택 → 내려받은 컨텐츠 선택해 보내기 포토메일 선택 → 사진 촬영 후 보내기</p>
보관된 컬러 메일 보기	메뉴 7 3 3	<div> <div> <p>받은 메일을 확인하려면</p> <p>받은메일함 선택 → 메시지 확인하기</p> <p> 답장, 전달, 삭제, 전체삭제, 메일함 접속</p> <p>임시 저장된 메일을 확인하려면</p> <p>임시보관함 선택 → 메시지 확인하기</p> <p> 전송, 삭제, 전체삭제</p> </div> <div> <p>보낸 메일을 확인하려면</p> <p>보낸메일함 선택 → 메시지 확인하기</p> <p> 재전송, 삭제, 전체삭제, 메일함 접속</p> </div> </div>




새 메일을 수신 받는 중에 내려받기가 취소된 메일과 메시지 발신 중에 실패된 메일이 저장됩니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
멀티미디어 파일 사용	메뉴 7 3 4	<p>원하는 앨범 선택 후 파일 확인 및 사용</p> <p> 컬러 앨범 목록</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 사진 : 촬영하거나 수신한 사진 또는 내려받은 이미지 파일을 선택해 사용 ● 동영상 : 촬영하거나 수신한 동영상 또는 내려받은 동영상 파일을 선택해 사용 ● 배경음악 : NATE에서 내려받은 배경 음악 콘텐츠 사용 ● 음성 : 컬러 메일에서 녹음한 음성메모 파일 사용 ● 테마갤러리 : NATE에서 내려받은 테마 갤러리 콘텐츠 사용
인트로, 편지지, 꼬리말 설정	메뉴 7 3 1	<p>보내는 편지 앞에 인트로를 표시하려면</p> <p>인트로 선택 ➡ 설정 선택 ➡ 저장된 인트로 선택 및 내려받기</p> <p> 삭제, 네이트에서 다운받기</p> <p>편지지를 설정하려면</p> <p>편지지 선택 ➡ 설정 선택 ➡ 저장된 편지지 선택 및 내려받기</p> <p> 화면 모드, 삭제, 네이트에서 다운받기</p> <p>꼬리말을 설정하려면</p> <p>꼬리말 선택 ➡ 설정 선택 ➡ 편집 칸 이동 후 꼬리말 편집</p> <p> 글자색, 이모티콘</p>




→ 메시지 메뉴

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
컬러 메일 환경 설정	메뉴 7 3 5	<p>전송할 사진 크기를 재설정해서 보내려면 전송Size설정 선택 → 설정 선택</p> <p> 축소 전송을 설정하면 고해상도의 사진 크기를 640x480의 크기로 축소하여 저렴한 요금으로 전송할 수 있습니다. 단, 640x480 이하 크기의 사진은 원본 그대로 전송됩니다.</p> <p>효과음, 송신자 표시를 설정하려면 부가 옵션 선택 → 원하는 항목 설정</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 효과음 : 메일 작성 시의 선택음 또는 확인음 ● 송신자 표시 : 내 휴대전화 번호 표시 <p>상용구를 관리하려면 상용구 관리 선택 → 원하는 상용구 선택해 사용</p> <p> 편집, 추가, 삭제</p>
상용문구 또는 이모티콘 사용하기	메뉴 7 4	<p>상용문구를 만들려면 상용문구함 선택 → 메뉴 1 누름 → 문구 입력</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ● (목록) 추가, 편집, 삭제, 모두 삭제 ● (확인) 메시지 전송, 편집, 삭제 </p> <p>나만의 이모티콘을 만들려면 나만의 이모티콘 선택 → 메뉴 1 누름 → 이모티콘 작성</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ● (목록) 추가, 편집, 삭제, 모두 삭제 ● (확인) 메시지 전송, 편집, 삭제 </p> <p>애니콜 이모티콘을 관리하려면 애니콜 이모티콘 선택 → 원하는 이모티콘 선택해 사용</p> <p> 메시지 전송, 편집</p>




기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
NATE.COM에 수신된 이메일 보기	메뉴 7 5 1	NATE에 접속해 저장된 메일 확인하기  NATE.COM 계정의 이메일을 이용하고 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
이메일 보내기	메뉴 7 5 2	제목 입력 ➡ 내용 입력 ➡ 주소 입력 ➡ 전송  <ul style="list-style-type: none"> (제목입력) 보류 이메일로 저장, 작성 취소 (내용입력) 문구/이모티콘, 메모 불러오기, 전화번호 추가, 보류 이메일로 저장, 작성 취소 (수신정보 입력) 상용 메일주소, 이름으로 찾기, 그룹으로 찾기, 최근 발신주소, 내메일 입력, 보류 이메일로 저장, 작성 취소
이메일 관리	메뉴 7 5 3 또는 메뉴 7 5 4	저장된 메일 확인하기  <ul style="list-style-type: none"> (목록) 전달(재전송), 삭제, 정렬, 모두 삭제 (보낸 이메일) 전달, 삭제, 내 보관함 저장, 이메일 저장 (보류 이메일) 문구/이모티콘, 메모 불러오기, 전화번호 추가, 저장, 작성취소
이메일 서버 및 주소 설정	메뉴 7 5 5	비밀번호 입력 ➡ 발신서버 설정 선택 후 서버 주소 입력 ➡ 발신자 주소 선택 후 수신할 주소 입력 ➡ 서명 선택 ➡ 서명 첨부 여부 선택 (설정된 경우 문구 입력)  초기화, 저장, 작성취소



➡ 메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
음성쪽지	메뉴 7 6	연락 받을 번호 입력 ➡ 확인 누름 ➡ 안내에 따라 음성 쪽지 녹음 후 * 누름 ➡ 전송  통화기록 보기, 전화번호 검색
그룹서비스 사용하기	메뉴 7 7	<p>동시에 음성 문자 메시지를 전송하려면 메시지 콜 선택 ➡ 그룹 전송 또는 개별 전송 선택 ➡ 그룹 선택 또는 수신 번호 입력 ➡ 전송 ➡ 음성 녹음 후 # 누름</p> <p>여러 명과 동시에 통화하려면 그룹톡 선택 ➡ 그룹 전송 또는 개별 전송 선택 ➡ 그룹 선택 또는 수신 번호 입력 ➡ 전송</p> <p>문자 메시지를 동시에 전송하려면 그룹SMS 선택 ➡ 그룹 전송 또는 개별 전송 선택 ➡ 메시지 입력 ➡ 그룹 선택 또는 수신 번호 입력 ➡ 전송</p>

휴대전화에 등록된 주소록
멤버들에게 메시지 및 동시 통화, 그룹 SMS가
가능한 서비스입니다. 서비스에 대한 자세한
사용 방법 및 요금은 SK Telecom 사업자에게
문의하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
SPAM 메시지 차단	메뉴 7 8	<p>SPAM 메시지를 차단하려면</p> <p>SPAM 설정 선택 ➔ 설정 선택</p> <p>SPAM 번호, 이메일 또는 문자열을 등록하려면</p> <p>SPAM 번호 등록 선택 ➔ 메뉴 1 누름 ➔ 번호 입력</p> <p>SPAM 이메일 등록 선택 ➔ 메뉴 1 누름 ➔ 주소 입력</p> <p>SPAM 문자열 등록 선택 ➔ 메뉴 1 누름 ➔ 문자열 입력</p> <p> 신규 등록, 편집, 삭제, 모두삭제</p> <p>SPAM 보관함의 메시지를 확인하려면</p> <p>SPAM 메시지 보관함 선택 ➔ 메시지 확인</p> <p> (목록) 답장, 전달, 내보관함저장, 삭제, 모두삭제 (보기) 답장, 전달, 내보관함저장, 삭제</p>
메시지 통신 기록 확인	메뉴 7 9	<p>최근 메시지 기록을 보려면</p> <p>최근 기록 선택 ➔ 발신 또는 수신 메시지 확인</p> <p> 메시지 전송, SPAM 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두삭제</p> <p>총 메시지 또는 이번 달 메시지 기록을 보려면</p> <p>총 메시지 기록 또는 이번달 기록 선택 ➔</p> <p>발신 또는 수신 횟수 확인 ➔ 삭제하려면 메뉴 누름</p>



전화번호부 메뉴

실행방법



메뉴 누름



8. 전화번호부 선택



원하는 기능 선택

실행할 수 있는 기능

- 간편 검색 : 전체 목록에서 번호 찾기
- 연락처 검색 : 검색 범위별로 원하는 항목 검색하기
- 연락처 등록 : 새로운 연락처 등록하기
- 통화 기록 보기 : 최근에 통화한 기록 또는 시간 보기
- 음성 인식 검색 : 음성으로 등록된 이름의 번호 검색하기
- 그룹 검색/관리 : 그룹에 속한 번호 검색 또는
그룹 항목 편집
- 최근 검색 목록 : 최근에 검색한 목록 보기
- 내 번호/명함 : 내 휴대전화 번호 확인 및 명함 작성

단축



누름

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
새 연락처 등록	메뉴 8 3	<p>이름 입력 ➡ 전화번호 타입을 바꾸려면 메뉴 눌러 원하는 번호 타입 선택 ➡ 단축번호 입력 ➡ 전화번호 입력 (포즈(P)를 입력하려면 메뉴 누름) ➡ 기념일 입력 (기념일을 추가 등록하려면 메뉴 눌러 날짜, 내용, 알림 방법 등을 설정 후 확인 누름) ➡ 벨소리를 선택하려면 메뉴 눌러 원하는 벨소리 선택 ➡ 그룹 지정 (선택한 그룹의 정보를 보거나 그룹을 추가하려면 메뉴 누름) ➡ 음성 인식 등록 여부 선택 ➡ 기타 연락처 항목을 등록하려면 모든 항목 보기 선택해 내용 입력 ➡ 저장하려면 확인 누름</p> <div data-bbox="634 405 827 664"> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 사진 또는 아이콘을 등록하려면 사진 등록 칸으로 이동 후 메뉴 눌러 편집 방법 선택해 등록 ● 단축 번호를 지정하지 않으려면 취소 누름 ● E-mail 주소의 @ 입력하려면 # 누름 <p>알아두기 대기 상태에서 등록하려면 전화번호를 입력한 뒤 ☎을 누르세요. 전화번호 저장 화면이 나타나면 저장할 위치를 선택한 후 연락처를 등록하세요.</p>
전체 목록에서 전화 번호 검색	메뉴 8 1	<p>이름, 번호, 단축 번호 탭 선택 ➡ 번호 선택해 사용</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 찾은 번호로 전화 걸기 : ☎ 누름 ● 찾은 번호 상세 보기 : 확인 누름 <div data-bbox="639 868 733 923"> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● (탭/검색 칸) 연락처 등록 ● (목록) 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 연락처 등록, 삭제 ● (보기) 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 선택항목 삭제



→ 전화번호부 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
검색어를 입력해 전화 번호 검색	메뉴 8 2	<p>찾을 검색어 입력 ➡ 검색 범위 (전체, 이름만, 번호만, 이메일만) 선택 ➡ 번호 선택해 사용</p> <p> 검색어를 입력하지 않고 확인을 누르면 전화번호부에 등록된 모든 내용이 표시됩니다.</p>
통화 기록 보기	메뉴 8 4	<p>통화 기록을 보려면</p> <p>모두 보기, 부재중 전화, 수신 통화, 발신 통화 선택 ➡ 번호 선택해 사용</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 찾은 번호로 전화 걸기 :  누름 ● 찾은 번호 상세 보기 : 확인 누름 <p> 부재중 전화, 수신, 발신 통화 기록이 각각 100개까지 저장됩니다.</p> <p> 메시지 전송, SPAM 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두삭제</p> <p>통화 시간을 보려면</p> <p>통화시간 보기 선택 ➡ 통화 시간 확인</p> <p> 주간 보기, 삭제, 모두삭제</p>
음성 명령으로 번호 검색	메뉴 8 5	<p>찾을 이름 말하기 ➡ 번호 선택해 사용</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
그룹으로 번호 검색 또는 관리	메뉴 8 6	<p>그룹으로 번호를 검색하려면 그룹 선택 ➡ 검색한 번호 사용</p> <p> (목록) 그룹 정보, 편집, 추가, 삭제, 그룹원 이동 ● (보기) 메시지전송, 폰북 전송, 편집, 연락처 등록, 삭제</p> <p>새 그룹을 등록하려면 메뉴 3 누름 ➡ 그룹명 입력 ➡ 벨소리 선택 ➡ 비밀 그룹 설정 여부 선택 (사진 또는 단축아이콘 등록 → 107쪽)</p> <p> (벨선택) 벨소리, 미지정</p>
최근 검색 목록 보기	메뉴 8 7	<p>검색 정보 및 검색 목록 확인 (자세히 보려면 확인 누름)</p> <p> 삭제, 초기화</p>
내 번호 또는 명함 작성	메뉴 8 #	<p>메뉴 눌러 사진 편집 방식 선택해 사진 또는 아이콘 등록 ➡ 이름 입력 ➡ 각 항목의 번호 입력 (포즈 입력 : 메뉴 누름) ➡ 이메일 입력 ➡ 기념일 작성 ➡ 주소 입력 ➡ 메모 입력 후 저장</p> <p>● 등록된 명함을 수정하려면 : 확인 누름</p> <p> ● (사진 등록 칸) 새 사진으로, 앨범사진으로, 아이콘으로 ● (명함 작성 후) 폰북 전송, 편집, 초기화</p>



콘텐츠 보관함 메뉴


실행방법



메뉴 누름



9. 콘텐츠 보관함 선택

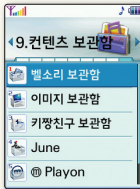

원하는 기능 선택

실행할 수 있는 기능

- 벨소리 보관함 : 멜로디 작곡가에서 작곡한 멜로디 또는 June, NATE, PC Link PRO에서 내려받은 벨소리
- 이미지 보관함 : NATE 또는 PC Link PRO에서 내려받은 이미지
- 키짱친구 보관함 : NATE에서 내려받은 키짱친구 이미지
- June : June에서 내려받은 콘텐츠
- Playon : Playon에서 내려받은 콘텐츠
- 카메라 보관함 : 애니콜 앨범 또는 포토 On에 보관된 파일

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
벨소리 보관함	메뉴 9 1	멜로디 작곡가에서 작곡한 멜로디 또는 June, NATE, PC Link PRO에서 내려받은 벨소리 선택해 사용하기 (69쪽)
이미지 보관함	메뉴 9 2	다운로드 이미지 또는 나만의 이미지 선택 ➡ 이미지 선택 후 사용 (66쪽)
키짱친구 보관함	메뉴 9 3	키짱친구 이미지 선택해 사용하기 (67쪽)
June	메뉴 9 4	June에서 내려받은 콘텐츠 선택해 사용하기 (60쪽)
Ⓜ Playon	메뉴 9 5	NATE에서 내려받은 콘텐츠 선택해 사용하기 (62쪽)
카메라 보관함	메뉴 9 6	애니콜 앨범 또는 포토 On 선택해 사용하기 (애니콜 앨범 → 48쪽, 포토 On → 57쪽)



바른 배터리 사용법

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

구 분 종 류	충전 시간	표준 사용 시간	
		연속 통화 시	연속 대기 시
대용량 (1300 mAh)	약 3 시간 30 분	약 240 분	약 120~330 시간

(새 배터리 기준)

- 배터리 충전 시간은 삼성 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리 충전 시간은 배터리의 충전 상태에 따라 달라집니다.
- 배터리 사용 시간은 소비자 보호원에서 제정한 **휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준**에 따라 휴대전화 제조회사에서 측정한 것입니다.
- 이 휴대전화는 CDMA 1x(CDMA 2000)모드와 CDMA 1x EV-DO 모드를 모두 지원하며 배터리의 표준 사용 시간은 휴대전화 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 사용 시간에 관하여

다음과 같은 경우에는 이 휴대전화 배터리의 표준 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대전화가 위치한 기지국의 서비스 형태에 (슬롯모드★) 따라 배터리 소모량이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아져 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

★ 슬롯모드란?

무선 기지국에서 사용자의 휴대전화 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신하는 것을 말합니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다. 교신 주기가 짧을수록 배터리의 사용 시간이 줄어듭니다.

배터리 사용 시 경고 및 주의 사항

배터리를 던지거나 떨어뜨려 충격을 주지 마세요.

- 고장이 나거나, 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.

- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.

- 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받지 못한 충전기를 사용하면 휴대전화의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리 충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.

- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

배터리는 직사광선이 드는 곳과 밀폐된 고온 다습한 곳을 피해 0℃~+40℃ 사이의 실내에서 보관하세요.

- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 어린아이나 애완동물이 핥거나 물어 뜯지 않도록 하세요.

- 젖거나 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

배터리를 송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.

- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 지정된 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.



내장/외장 메모리

내장/외장 메모리에 저장 가능한 이미지 개수 및 동영상 시간

사진 또는 동영상을 촬영하여 메모리에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간입니다.

◆ 사진 (촬영모드 : 자동촬영, 특수효과 : 없음, 단위 : 장)

화질 크기	고급		중급		보통	
	내장	외장	내장	외장	내장	외장
3072X2304	27	70	52	136	76	198
2816X2112	32	83	62	161	90	234
2592X1944	37	98	72	189	106	275
2272X1704	48	125	92	241	134	349
2048X1536	58	152	109	285	155	404
1600X1200	92	241	173	450	243	633
1024X768	195	509	321	836	409	1064
640X480	409	1064	562	1462	691	1798

◆ 동영상 (촬영모드 : 동영상촬영, 특수효과 : 없음, 단위 : 분)

fps 크기	30 fps	15 fps
	(외장앨범에만 저장 가능)	
640X480	18	32
320X240	44	75

◆ 동영상 (촬영모드 : 전송용동영상, 특수효과 : 없음, 단위 : 초)

fps 크기	15 fps	7 fps
	(애니콜앨범에만 저장 가능)	
176X144	약 45(950KB 제한)	약 48(950KB 제한)



- 메모리 용량은 내장메모리 약 98MB, 외장메모리 256MB 기준입니다. (외장 메모리는 휴대전화 구입 시 제공하는 메모리 기준임)
- 표의 내용은 MP3 파일 및 콘텐츠 등을 메모리에 내려받지 않은 기준입니다.
- 촬영 이미지의 주위 환경에 따라 이미지 저장 개수 및 동영상 시간은 차이가 있을 수 있습니다.



저장 이미지 관리에 대하여


- 사용자가 휴대전화 또는 외장 메모리 카드를 잘못 다루어 촬영 이미지를 재생할 수 없게된 경우에는 제조회사가 책임지지 않습니다.
- 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 항상 이미지를 별도 저장 매체에 복사(백업)해 주시기 바랍니다.
- 외장 메모리는 삼성에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다.

고장같다고요?

증상	조치
화면이 전혀 켜지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요. ● 버튼 잠금 설정 상태인지 확인하세요. (95쪽)
휴대전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않습니다.	배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에  표시가 나타납니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 전원을 껐다 켤 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ● 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 통신제한 기능이 설정되어 있는지 확인하세요. (88쪽) ● 이동 중에  이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 정상적인 현상입니다.
화면이 잘 보이지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생깁니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. ● 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. (116쪽) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
송수신이 잘 안 되고 통화 중에 자주 끊어집니다.	전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용설명서와 틀립니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. ● 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. ● 지역에 따라 CDMA 1x(CDMA 2000)모드와 CDMA 1x EV-DO모드를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기 시간이 차이가 나므로, 실제 사용 시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.



➔ 고장같다고요?

증 상	조 치
휴대전화에서 열이 납니다.	휴대전화 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으므로 안심하고 사용하세요.
통화 중에 말이 울립니다.	통화 중에 소리 크기를 조절해 보세요. (19쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	벨/진동 선택 기능에서 무음으로 설정해 두었기 때문입니다. (69쪽)
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 충전 단자를 깨끗이 한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안되고 휴대전화가 꺼집니다.	<p>충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수도 있습니다. 이 때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 계속되면 서비스 센터에 문의하세요.</p> <div> <div>알아두기</div> <p>이물질이 묻으면 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아 주세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있으므로 주의하세요.</p> </div> <div> <p>청소해야 할 충전 단자들</p>  </div>



사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편)

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.

전원 관련 - 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 전원 코드를 망가뜨리거나 무리하게 구부리지 마세요.
- 휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 인증되지 않은 충전기는 사용하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

전자파 관련

전원이 켜진 휴대전화는 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시(개정고시 2001.10.10)하였으며, 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관 없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출한계(1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 [전자파흡수율측정기준(정보통신부 고시 제2000-93호)]에 의한 전자파 흡수율(SAR: Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록한 후 판매가 가능합니다. 전자파 노출에 대한 자세한 방법은 아래 인터넷 홈페이지를 참조하세요.

- 애니콜 홈페이지 (<http://www.anycall.com>): EMF 정보 및 SAR 수치
- EMF (<http://www.emf.or.kr>)/전자파 연구소(<http://www.rrl.go.kr>)

- FCC(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)/CTIA(<http://www.wow-com.com>)
- FDA(<http://www.fda.gov/cdrh/consumer/>)
- UK NRPB(<http://www.nrp.org.uk>)
- WHO (<http://www.who.int/emf>)

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별대품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지켜 주세요.

운전 중 휴대전화 사용은 위험하므로 가급적이면 사용하지 마세요.

휴대전화 사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다. 휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 휴대전화를 심장 박동 보조 장치 15cm 이내에서 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.



→ 사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편)

고주파(RF파)에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대전화의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.

- 보청기 제조회사에 확인 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.

자동차 안의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화 전원을 끄세요.

- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것을 불법이며 비행기와 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

❖ 올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대전화, 배터리를 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.

- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려 주세요.

- 어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인하세요.

휴대전화는 물이나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거하고 서비스 센터로 가져가세요.
- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 휴대전화가 고장이 나면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.

- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화는 -20℃~+50℃ 이내에서 사용하고 너무 낮거나

높은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랫동안 두지 마십시오.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라 주세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다.

올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 휴대전화를 사용하시기 바라며, 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따라 주세요.

- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나, 부드러운 형광으로 가볍게 닦아 주세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요.

- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 제공하는 안테나를 사용하세요.

- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대전화가 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 휘거나 비틀어 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 휴대전화의 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 처럼 자성을 이용한 제품을 휴대전화 가까이 두지 마세요.

- 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화에 달린 휴대걸이를 잡고 휴대전화를 돌리지 마세요.

- 본인 또는 다른 사람이 맞아서 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

걷거나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.

- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대전화를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.



PC Link PRO에 관하여

컴퓨터와 휴대전화를 데이터 통신 케이블로 연결하여 컴퓨터에 있는 데이터를 휴대전화로 전송하거나, 휴대전화의 데이터를 컴퓨터로 읽어 들여 편집할 수 있는 프로그램입니다.

PC Link PRO의 주요 기능들

- 전화번호 등록/수정/삭제 등 전화번호부 기능 사용
- 메모장, 일정관리 등 전자 다이어리 기능 사용
- 수신/발신 메시지 관리
- 휴대전화로 촬영한 사진/동영상을 컴퓨터로 전송 후 보기



PC Link PRO 설치 프로그램을 컴퓨터로 내려받거나 자세한 사용 방법을 알고 싶다면 www.anycall.com에 접속해 PC Link PRO 관련 페이지를 참조하세요.

규격 및 특성

휴대전화 사양

사용 주파수 범위	송신(TX) : 824.64 ~ 848.37 MHz 수신(RX) : 869.64 ~ 893.37 MHz
주파수 정밀도	디지털 : $\pm 300\text{Hz}$ 이내
외 관 (mm)	123.7 (L) X 54.2 (W) X 26.3 (H)
중 량 ($\pm 1\text{g}$)	184.4g
송 신 출 력	최대 300mW
동 작 온 도	$-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
상 대 습 도	0% ~ 95%

카메라 사양

형 식	줌 렌즈 내장 전자동 콤팩트 타입 디지털 스틸 카메라
유효 화소수	약 700만 화소
촬영 소자	총 화소수 약 740만 화소, 원색 필터/인터라인 트랜스퍼 1/1.8" 형 CCD
기록 화소수 (픽셀)	<ul style="list-style-type: none"> ● 사진 : 3072x2304, 2816x2112, 2592x1944, 2272x1704, 2048x1536, 1600x1200, 1024x768, 640x480 ● 동영상 : 640x480, 320x240 ● 전송용동영상 : 176x144
ISO (감도)	자동, 50, 100, 200, 400
기록 방식	<ul style="list-style-type: none"> ● 사진 : JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PicBridge 1.0 지원 ● 동영상 : MOV (MPEG-4)
기록 매체	<ul style="list-style-type: none"> ● 내장 메모리 : 약 98MB ● 외장 메모리 : MMC Micro 256MB
셔 터	<ul style="list-style-type: none"> ● 형식 : 기구식, 전자식 겸용 ● 속도 : 자동 (2~1/2000초), 수동 및 야경모드 (15~1/2000초)

드라이브 모드	한장/연속
화이트밸런스	자동, 태양광, 흐린날, 형광등H, 형광등L, 백열등, 커스텀
디지털 줌	최대 15배 (광학 3배, 디지털 5배)
플래시	<ul style="list-style-type: none"> ● 충전시간 : 6초 ● 발광 모드 : 자동, 자동&적목 감소, 강제 발광, 슬로우 싱크로, 발광 금지 ● 촬영범위 : 광각 (0.3~3.0 m), 망원 (0.3~2.0m)
렌즈	<ul style="list-style-type: none"> ● 초점 거리 : Schneider 렌즈 f=7.8(광각)~23.4(망원)mm (35mm 필름 카메라 환산시 38~114mm) ● 렌즈 밝기 : F2.8 (광각) ~ F5.1 (망원)
자동초점	<ul style="list-style-type: none"> ● 초점조정방식 : TTL 자동 초점, 수동 초점 ● 촬영 범위 (렌즈 전면에서) : 일반 → 0.80 m ~ ∞ (줌 전역) 매크로 설정 → 광각 (0.04 m ~ 0.80 m) 망원 (0.30 m ~ 0.80 m) ● 포커스록 : 셔터 버튼 반 누름 또는 고정 초점
노출 기구	<ul style="list-style-type: none"> ● 측광 방식 : 다분할, 스팟 ● 촬영 모드 : 자동, 프로그램 AE, 조리개우선 AE, 셔터우선 AE, 수동 노출 ● 노출 보정 : ± 2 EV (0.5 EV 간격)





당사에서 공급하지 않는 별매품을 사용해 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하세요. **별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.**

핸즈프리 키트

휴대전화를 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화할 수 있습니다.



유닛/HCU040FDK 케이블/HCB080DDK

데이터 통신 케이블

PC Link PRO, PC 통신, 인터넷 등을 이용할 수 있습니다.



PCB080BSK/PCB080BDK

삼각대 크래들

사진 촬영 시 휴대전화에 연결하여 삼각대에 장착할 수 있습니다.



MCR494SWK

카드리더기

외장메모리 카드를 컴퓨터에 연결하여 사용할 수 있습니다.



AMR1210SK

차량용/여행용 충전기

차량에서 충전할 수 있는 차량용 충전기, 간편하게 휴대할 수 있는 여행용 충전기(220V 전용)입니다.



차량용 CCH200TBK 여행용 TCH080KSK/TCH080KDK

이어마이크로폰

이어마이크로폰의 통화 버튼을 눌러 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.



AEP211SSK/AEP211SBK

TV 연결 케이블

휴대전화를 TV에 연결하여 사용할 수 있습니다.



ATC011CSK/ATC011CBK

배터리

배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.



컨버전 렌즈(SCH-V770 전용)/어댑터

어댑터를 사용하여 컨버전 렌즈를 휴대전화에 장착하여 사진 촬영 시 사용할 수 있습니다.



망원 렌즈(TELE) AET170CSK 광각 렌즈(WIDE) AET070CSK 어댑터/AET300CSK (SCH-V770 전용 컨버전 렌즈용)



어댑터/*AET301CSK (디지털 카메라 컨버전 렌즈용)

컨버전 렌즈 (삼성 케녹스 α7 전용)

일반 디지털 카메라의 컨버전 렌즈를 구입하여 사용할 수 있습니다.

단, 휴대전화에 장착 시 어댑터는 *AET301CSK를 구입하여 사용하세요.



망원 렌즈(TELE) SCL-T3755











광각 렌즈(WIDE) SCL-W3755












(구입처 : 삼성 디지털 프라자 또는 일반 디지털 카메라 대리점)

English Quick Guide

Functions of the Phone Keys

The keys on your phone function as follows:















Key	Function
	Enters Menu mode from Standby mode. Accesses shortcuts for your favorite menus when held down in Standby mode.
	<ul style="list-style-type: none"> Selects the highlighted option or confirms your input. Reject an incoming call when held down.
	<ul style="list-style-type: none"> Makes or answers a call. Retrieves the recent call list in Standby mode.
	Turns the phone on or off when held down.
	<ul style="list-style-type: none"> Deletes characters from the display. Returns to the previous menu level in Menu mode.
	Enters or exits Manner mode when held down in Standby mode.
	Lock the phone when held down if you have disabled Lock Phone temporarily in Manual Lock mode or Auto Lock.
	Enters the registered international call code when held down in standby mode.









Key	Function
	<ul style="list-style-type: none"> Works as a camera shutter in Camera mode. Locks or unlocks the keypad when held down.
	<ul style="list-style-type: none"> Records a call conversation when held down during a call. Enters the Camera menu in Standby mode.
	<ul style="list-style-type: none"> Adjusts the keypad and function tone volume in Standby mode. Sends an Anycall SOS message.
	Allows you to view the photos in the selected memory.
	Deletes the displayed photo.
	Automatic Exposure Lock
	Manual Focusing
	<ul style="list-style-type: none"> Quickly enters the menu listed below, in standby mode.
	 : HI! June  : Messages  : Phone Book
	<ul style="list-style-type: none"> Scrolls through options.



부록



Display Indicators

Icon	Status
	Received signal strength
	Radio signal restricted
	Call in progress
	No service or Radio signal restricted
	AnyCall SOS service available
	Alarm or wake-up call set
	New AnyCall SOS message
	New SMS message
	New voice message
	New color mail
	Auto Reply mode
	Phone locked
	Sending or receiving data via the infrared port
	Ringtone/Louder set for ringer

Icon	Status
	TTS Bell set for ringer
	Vibration set for ringer
	Lamp set for ringer
	Ring after Vibration set for ringer
	Manner mode
	Sleep mode
	New broadcasting message
	Remaining battery Power

Changing the Display Language


To change the display language:

1. In Standby mode, press  to access Menu mode.
2. Press 6 for **환경설정**.
3. Press 8 for **언어/Language**.
4. Press the Navigation key to select either **한국어** or **ENGLISH**.
5. Press the  Key.

List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing the  key in Standby mode.

1. SKT Service

1. Roaming
2. Connect to NATE
3. Connect to June
4.  Playon
5. Mobile Wallet
6. SKT Optional Service
7. **114
8. NATE Air

2. Display

1. Idle Display
2. Select Background
3. Menu Design
4. Dial Design
5. Dial Effect
6. Set Lighting

3. Sound

1. Select Ringtone
2. Call Alert Type
3. Sound Volume
4. Sound Settings
5. Hourly Alert
6. Sleep Mode

4. Organizer

1. Today
2. Wake-up Call
3. Alarm
4. Schedule Mgt
5. Dictionary
6. Calculator
7. To do
8. Memo
9. Clock
0. Unit Converter

5. Anycall world

1. Wellbeing Music
2. Camera
3. Melody Composer
4. Game
5. Voice Box
6. IrDA Exchange
7. Anycall Land
8. Anycall SOS
9. Removable Disk
0. File Viewer

6. Settings

1. Call/Internet Settings
2. Message Settings
3. Camera Settings
4. Phonebook Settings
5. Memory Manager
6. Restrict/Lock
7. Change Password
8. 언어/Language
9. Manage My Number
0. Auto Keylock
- *. Reset to Default
- #. Set Time

7. Messages

1. Message Box
2. New Message
3. Color Mail
4. Phrases/Emoticon
5. E-Mail
6. Voice Note
7. Group Service
8. Block Spam
9. Message Log

8. Phonebook

1. Quick Search
2. Search Contacts
3. New Contact
4. View Call Log
5. Search with Voice
6. Edit/Search Group
7. Recent Searches
- #. My Number/Biz. Card

9. Contents Box

1. Ringtones
2. Images
3. Keyjjang Album
4. June
5.  Playon
6. Camera Files



MEMO_____

Handwriting practice lines consisting of ten sets of horizontal dashed lines on a light pink background.

제 품 보 증 서

휴대전화의 제품
보증 기간은 1년,
배터리는 6개월
입니다

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 이 제품에 이상이 있는 경우 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 대리점을 이용하세요. 구입처 또는 대리점 이용이 안 될 때는 1588-7285, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에서 서비스를 받으십시오.
- 보상 여부는 요일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

무상 서비스

이 제품을 구입한 지 1년(제품 보증 기간)이 경과한 제품은 무상 서비스를 받을 수 없습니다.
이 제품을 영업용으로 전환하여 사용하면 무상 서비스 기간과 제품 보증 기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

소비자 피해 유형			보상 내용		
			보증 기간 이내	보증 기간 이후	
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장이 발생했을 때 (고장성 불량에 한하며 마케팅성, 과실성은 제외됨)	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 해야 할 때		제품 교환 또는 환불	해당 없음	
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 해야 할 때		제품 교환 또는 무상수리		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 해야하는 고장이 발생했을 때		환급		
	제품 교환이 불가능할 때				
	수리 가능	동일한 원인으로 고장이 3회까지 발생했을 때		무상 수리	유상 수리
		동일한 원인으로 고장이 4회째 발생했을 때			유상 수리
		서로 다른 원인으로 고장이 5회째 발생했을 때			유상 수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실했을 때		제품 교환 또는 환불	정액을 감가상각한 금액에 감가상각한 금액의 10%를 가산하여 환급	
	부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능할 때			정액 감가상각 후 환급	
수리용 부품은 있으나 수리가 불가능할 때					

유상 서비스

1. 고장이 아닌 경우 (1회까지 무료, 2회부터 유료)

- 제품에 대한 사용 설명 또는 제품을 분해하지 않고 간단히 조정만 할 때
- 제품에 내부의 먼지나 이물질들을 제거할 때

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 지불해야 하므로 우선 사용설명서를 읽어 문제점을 해결해 보세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

2. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 함부로 수리, 개조하거나 취급 부주의로 고장이 발생했을 때
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사의 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생했을 때
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별대품을 함께 사용하여 고장이 발생했을 때
- 이동 중에 제품을 떨어뜨려 고장이 나거나 손상을 입었을 때

3. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 열해, 수해 등)에 의한 고장이 발생했을 때
- 소모성 부품의 수명이 다했을 때
(배터리, 진동자, 플립플러, 안테나, 이어마이크로폰, 충전기 접속 단자 및 각종 부착물 등)

삼성전자

SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

MEMO_____

Handwriting practice lines consisting of ten sets of three horizontal dashed lines on a light pink background.

휴대전화 불법 복제 금지

휴대전화에는 이 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다. 이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만 원 이하의 벌금을 내야 하는 법적 처벌 대상이 됩니다. 이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용 중 주의 사항

1. 휴대전화를 다른 사람에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난 시에는 사용자가 등록한 SK Telecom 사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록 관련 홍보문

1. 이 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로 SK Telecom 등록 후 사용이 가능합니다.
2. 또한, 이 제품에는 형식등록된 대로의 성능에 변경을 주는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.

U.S. Patent No.	4,901,307	5,056,109
	5,099,204	
	5,101,501	5,103,459
	5,107,225	
	5,109,390	

삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 94-1번지

www.sec.co.kr

www.anycall.com

삼성전자

SAMSUNG

A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

■ 애니콜 제품 A/S **1588-7285** (처리바로)

■ 삼성전자 서비스센터 **1588-3366**

고객 불편 상담

02-541-3000 080-022-3000

SK Telecom 사업자 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

■ 휴대전화로 **114**

■ 일반전화로 **1566-0011**

(SK Telecom 고객 모두 전국 어디에서나)

■ 국제로밍 문의 **1566-2011**



한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부
기술표준원이 소비자에 대한 품질 정보나
고객 서비스가 우수한 기업임을 인증하는
마크입니다.



폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법

삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스
센터로 가져오시기 바랍니다.
수거된 폐휴대전화는 자원으로 재활용되며,
잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.